



MODE D'EMPLOI SIÈGE AUTO AVEC ISOFIX

GROUPE 1/2/3
UNIVERSEL/SEMI-UNIVERSEL
CE PRODUIT EST CONFORME À LA NORME ECE R44/04
CONVIENT POUR DES ENFANTS DE 9 À 36 KG

IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ON652723

COMMUNICATION IMPORTANTE

ATTENTION! Lisez avec soin les informations et instructions relatives à l'utilisation des sièges auto pour enfant dans le mode d'emploi de votre véhicule, avant d'y installer vos enfants. Lisez en détail les informations relatives à l'utilisation des sièges auto en combinaison avec les airbags. Lisez attentivement ces instructions pour vous assurer d'utiliser ce produit correctement et de manière sûre. La sécurité de votre enfant est votre responsabilité. Si vous avez des questions sur ce produit ou si vous avez besoin de pièces de rechange, prenez contact avec le point de vente le plus proche.

Le siège convient probablement si le constructeur du véhicule a mentionné dans le manuel du propriétaire qu'il est possible de fixer dans le véhicule un siège pour des enfants de ce groupe.

Le siège auto pour enfants est un siège auto 'universel' pour enfants du groupe 1 (9 à 18 kg), et 'semi-universel' pour enfants du groupe 2/3 (15-36 kg), sur la base de conditions plus sévères que pour des modèles précédents qui n'ont pour leur part pas reçu cette qualification.

En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou le distributeur de ce siège auto pour enfants.

Les sièges auto pour enfants peuvent laisser des traces sur la sellerie des sièges de voiture. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages ou des traces sur les sièges du véhicule.

Les situations suivantes sont le cas échéant en infraction avec la loi et annuleront la garantie :

- 1) Adaptations ou utilisations autres du siège auto, qui n'ont pas été approuvées ou conseillées par le fabricant.
- 2) Le manque de respect des instructions pour l'installation et la fixation du siège auto.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des problèmes dus à des adaptations, fixations ou modes d'utilisation inappropriés.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour consultation ultérieure. Conservez également votre preuve d'achat. Nous vous conseillons de la conserver avec le présent mode d'emploi.

Ce siège auto est développé et testé pour satisfaire aux derniers standards européens pour les sièges auto pour enfants de groupe 1, 2 et 3. Ce siège auto est conçu pour les enfants de 9 à 36 kg.

À installer par un adulte.

Uniquement conçu pour être utilisé dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité 3 points homologuées conformément au règlement européen UN/ECE-16 ou une autre norme équivalente.

IMPORTANT: AVANT DE COMMENCER



AVERTISSEMENTS

- Ne laissez JAMAIS votre enfant dans le siège sans surveillance – la sécurité de votre enfant est votre responsabilité.
- Le siège auto doit être installé conformément aux instructions du fabricant. Une installation incorrecte peut se révéler dangereuse.
- Le siège auto ne peut être installé que par des adultes en état de le faire. N'installez pas le siège si vous êtes en état d'ébriété ou fatigué.
- Assurez-vous toujours que de nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs occasionnels [par ex. grands-parents] ont lu les instructions ou qu'ils ont appris le mode d'installation correct d'une personne ayant lu et compris les instructions.
- Conservez toujours ce mode d'emploi avec le siège auto ou dans le véhicule dans lequel vous installez le siège. Certains modèles de sièges sont pourvus d'un compartiment pour glisser les instructions.
- Ne portez pas le siège auto en le tenant par les guides de ceintures de sécurité rouges ! Vous pourriez casser ou endommager ces derniers.
- N'installez pas le siège auto sur un siège orienté latéralement ou vers l'arrière.
- Veillez à ce que le siège passager que vous utilisez soit bien redressé avant d'installer le siège auto.
- N'utilisez pas le siège auto dans la maison. Il est conçu pour être utilisé uniquement dans un véhicule.
- Ce siège auto peut être placé sur le siège avant ou la banquette arrière du véhicule, à condition que ces sièges soient pourvus d'un système de ceinture de sécurité à 3 points et que l'airbag soit désactivé. Nous vous conseillons toutefois de placer le siège auto sur la banquette arrière pour une sécurité accrue.
- Si vous n'avez pas d'autre choix que de placer le siège auto sur un siège passager arrière avec airbag latéral, veillez à ce que votre enfant ne soit pas appuyé sur la zone immédiatement autour de l'airbag.
- N'installez rien sous le siège auto pour enfants (par exemple, une serviette ou un coussin), cela pourrait affecter le bon fonctionnement du siège auto en cas d'accident.
- Tous les systèmes de sécurité ne sont pas identiques. Nous vous conseillons donc de tester le siège auto dans votre voiture avant de l'utiliser.

LORSQUE VOUS UTILISEZ LE SIÈGE AUTO POUR ENFANTS




AVERTISSEMENTS

- Ne laissez pas d'objets non fixés sur la banquette arrière ou la planche à chapeau de votre véhicule. Cela peut s'avérer dangereux pour votre enfant en cas de freinage brusque.
- Veillez à ce que le siège auto soit fixé à un endroit où des objets durs ou des pièces en plastique ne puissent pas se coincer entre des portières ou des sièges passagers ajustables si le siège auto est utilisé quotidiennement.
- Enclenchez toujours la fermeture de sécurité des portières, dans la mesure du possible, pour éviter que votre enfant ne puisse ouvrir les portières de l'intérieur.
- Pendant les longs déplacements, prévoyez des pauses pour votre enfant et veillez à ce que votre enfant ne sorte pas du véhicule sans aide ou surveillance.
- Le siège auto doit être fixé solidement au siège passager. Une fois que vous l'avez installé, vérifiez qu'il reste bien en place et ne vacille pas. S'il bouge, recommencez l'installation.
- Veillez à ce que le siège auto soit toujours fixé au siège passager – même s'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas le siège auto sans la housse d'origine. Cette dernière est en effet un élément essentiel pour la sécurité offerte par le siège auto.
- En cas d'urgence, il est important que vous puissiez détacher l'enfant rapidement (comme prescrit dans les normes de sécurité britanniques (BRITISH STANDARDS)). Cela signifie qu'il n'est pas totalement impossible que l'enfant puisse détacher la boucle de la ceinture de sécurité ; vous devez donc dissuader votre enfant de jouer avec la boucle ou de l'actionner.
- Si vous avez des passagers à l'avant et à l'arrière, les personnes les moins lourdes doivent être installées à l'arrière et la plus lourde sur le siège passager avant.

- Des habits trop épais peuvent influencer la fixation correcte du harnais. Faites le cas échéant réchauffer l'habitacle avant d'installer votre enfant. Si votre enfant a froid, déposez une couverture par-dessus le harnais.
- Les enfants ont souvent de petits objets (ex. des jouets) dans leurs poches de veste ou de pantalon. Leurs vêtements peuvent aussi parfois comporter des éléments rigides (ex. des boucles). Assurez-vous que ces éléments ne se retrouvent pas coincés entre votre enfant et le harnais de sécurité, ils pourraient occasionner des blessures à votre enfant en cas d'accident.
- La sécurité de votre enfant est uniquement assurée en cas d'installation et d'utilisation correctes du système de sécurité, telles que décrites dans ce mode d'emploi.
- L'utilisation d'un siège auto et la bonne installation de votre enfant ne vous dispensent pas d'avoir un comportement prudent et responsable au volant. Restez toujours attentif et prudent dans le trafic.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

- Ce siège est conçu pour une utilisation dans les véhicules approuvés équipés d'une ceinture à trois points répondant aux exigences du règlement UN/ECE No 16 ou une norme équivalente. **N'utilisez pas ce siège avec une ceinture de sécurité à deux points.** Cela présente un danger important en cas de freinage d'urgence ou d'accident.

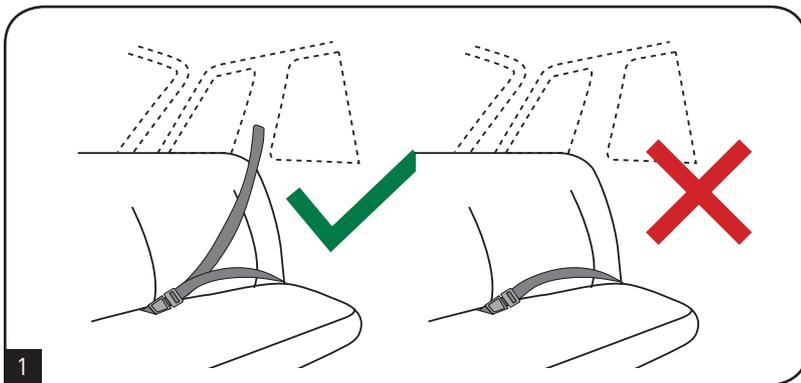

ATTENTION: Le siège auto ne peut être utilisé qu'avec une ceinture de sécurité 3 points et PAS avec une ceinture ventrale 2 points (voir figure 1).

- Dans certains cas, la ceinture de sécurité du véhicule peut avoir une position élevée et entrer en contact avec le bord du rehausseur du siège auto, ce qui peut rendre la position du siège auto dangereuse. Dans ce cas, essayez de déplacer le siège auto ou installez-le à une autre place. En cas de doute, contactez votre magasin ou le service clientèle.
- N'utilisez JAMAIS d'autres points de fixation que ceux décrits dans les présentes instructions ou mentionnés sur le siège auto.
- Vérifiez que la partie horizontale de la ceinture de sécurité est bien installée dans le bas, afin que le bassin de votre enfant soit fermement maintenu.
- Assurez-vous que TOUS les passagers du véhicule portent bien leur ceinture de sécurité ; les passagers sans ceinture peuvent représenter un grave danger pour l'enfant en cas d'accident.
- Ne fixez JAMAIS la ceinture de sécurité d'une manière autre que celle décrite dans les présentes instructions.
- Les sangles abdominale et d'épaules (ainsi que le harnais le cas échéant) doivent toujours être utilisées quand votre enfant se trouve dans le siège auto.
- Veillez à ce que toutes les ceintures de sécurité soient correctement placées et ne soient pas tordues. Assurez-vous également qu'elles ne sont pas endommagées.

SOLEIL/CHALEUR

- Ne laissez pas votre enfant dans le siège auto si vous avez parké votre véhicule au soleil ou par grande chaleur.
- N'exposez pas le siège auto pendant une longue durée aux rayons directs du soleil ; ceci peut être dangereux pour votre enfant (les pièces en métal et en plastique peuvent devenir très chaudes) et peut décolorer le tissu. Vous pouvez éviter ce problème en déposant un tissu sur le siège quand vous ne l'utilisez pas.

ARRIÈRE DU SIÈGE/APPUIE-TÊTE

- Veillez à ce que le siège auto soit toujours aussi près que possible du dossier du siège du véhicule.
- Ôtez l'appuie-tête des sièges passagers si ceux-ci entravent le placement correct du siège auto. N'OUBLIEZ PAS de replacer l'appuie-tête lorsque vous enlevez le siège auto.




SIÈGES AUTO ET CEINTURES DE SÉCURITÉ D'OCCASION OU ENDOMMAGÉS

- Vous DEVEZ remplacer le siège auto et vos ceintures de sécurité s'ils sont usés ou fortement endommagés. Utilisez uniquement des pièces de rechange de distributeurs reconnus.
- Vous DEVEZ remplacer le siège auto après un accident. Le siège peut en effet avoir subi des dommages invisibles et offrir dès lors une moins bonne protection à votre enfant.
- La sécurité du siège auto n'est plus garantie si celui-ci a subi des dégâts ou des chocs importants suite à une chute ou un accident. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez en aucun cas revendre ce siège auto en seconde main, le prêter ou le donner.
- La garantie d'usine ne s'applique qu'au premier propriétaire.

VOTRE GARANTIE 2 ANS

Bien que nos produits soient fabriqués et testés conformément aux normes de résistance les plus sévères, il existe toujours un risque infime de défaut ! En cas de défaut de fabrication, nous nous engageons à réparer ou remplacer gratuitement votre produit DREAMBEE, ou à le rembourser, et ce jusqu'à 2 ans après votre achat.

CHECK-LIST DES ÉLÉMENTS

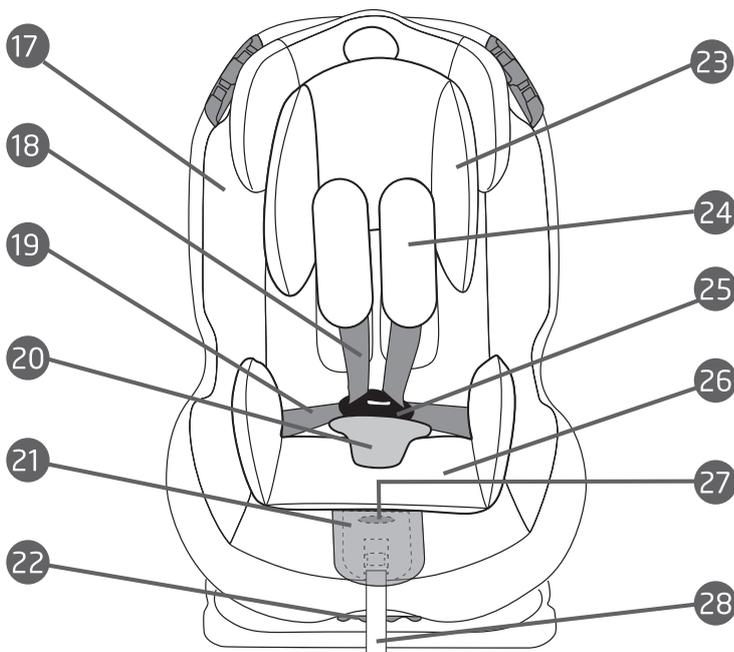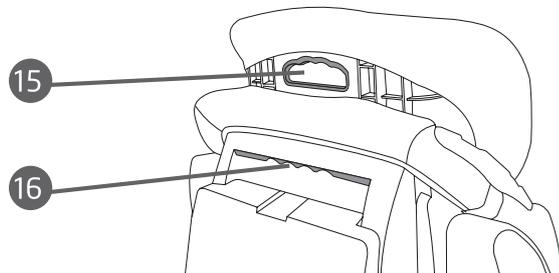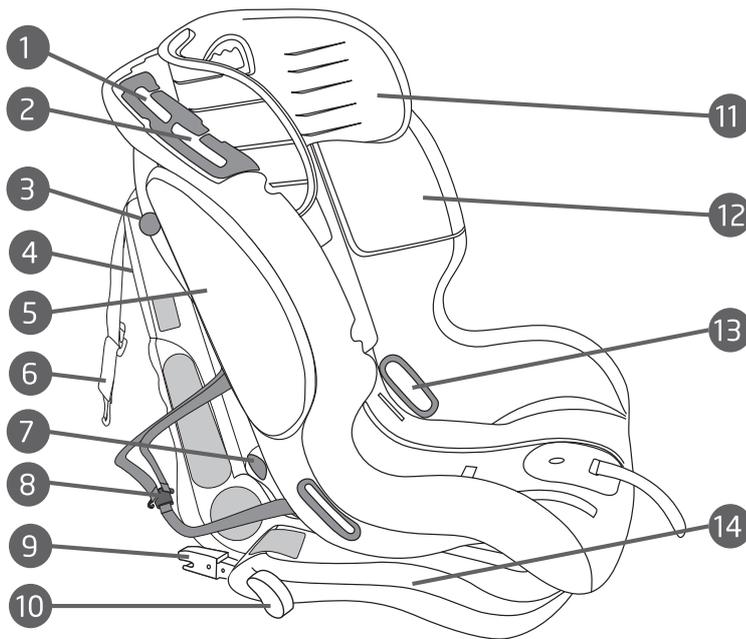

1. Fente de guidage de la ceinture groupe 3
2. Fente de guidage de la ceinture groupe 2
3. Barre de pose
4. Coque arrière
5. Système de protection latérale (SPS)
6. Fixation supérieure
7. Crochet pour sangle abdominale
8. Boucle de regroupement des sangles
9. Système d'ancrage Isofix
10. Bouton de réglage Isofix
11. Appuie-tête
12. Coque avant
13. Fente de guidage pour sangle
14. Socle
15. Bras coulissant de réglage de la hauteur de l'appuie-tête et du harnais
16. Poignée de transport
17. Housse du siège
18. Sangles d'épaules
19. Sangle abdominale
20. Protège-boucle & sangle d'entrejambe
21. Protection du bouton de réglage
22. Poignée de réglage de l'assise
23. Réducteur d'appuie-tête
24. Protège-épaules du harnais
25. Boucle centrale
26. Coussin d'appoint intérieur
27. Boucle de réglage du harnais
28. Sangle de réglage du harnais

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO

Ce siège auto doit toujours être installé avec le système d'ancrage Isofix et une fixation supérieure pour l'appui-tête.


1. Pour le groupe 1 (9-18 kg), le siège ne peut jamais être utilisé avec une fixation par les ceintures de sécurité.
2. Pour le groupe 2/3 (15-36 kg) les ceintures de sécurité peuvent être utilisées comme fixation supplémentaire au système d'ancrage Isofix.



ATTENTION: le siège auto ne peut être utilisé qu'avec une ceinture de sécurité 3 points et PAS avec une ceinture ventrale 2 points.




POSITIONNEMENT DU SIÈGE (4 INCLINAISONS)

Le siège auto peut être positionné en quatre inclinaisons différentes, de la position assise à la position couchée pour permettre à l'enfant de dormir. Tirez sur la poignée d'inclinaison sous l'avant de la coque tout en poussant la coque vers l'arrière ou en la tirant vers l'avant ; relâchez la poignée une fois l'inclinaison souhaitée obtenue. Vous devez entendre un clic net.

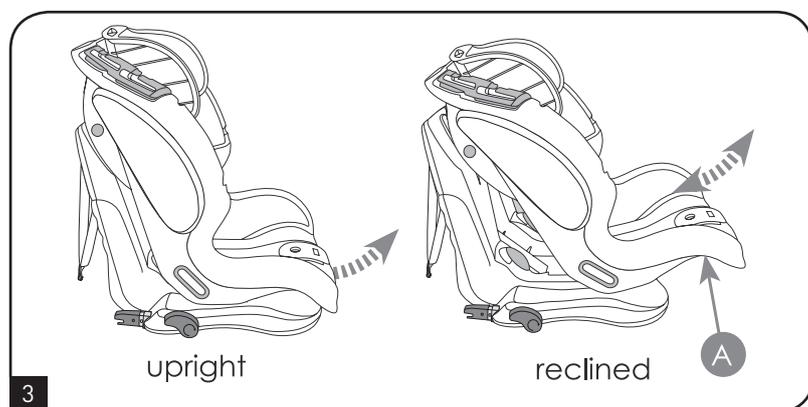

INSTALLATION DU SIÈGE POUR LE GROUPE 1 (9-18 KG)

1. Posez le siège auto sur un siège passager adéquat.
2. Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (A), et faites ressortir le plus possible les fixations du système d'ancrage Isofix (voir figure 4) ; assurez-vous que le siège ne peut pas être repoussé.
3. Poussez le siège auto contre le dossier du siège du véhicule.
4. Insérez les fixations du système d'ancrage Isofix dans les points d'ancrage du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un «clic» (B) (voir figure 5).
5. Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (C), et poussez le siège auto le plus possible contre le dossier du siège du véhicule (voir figure 5).
6. Faites passer la sangle dans la fixation supérieure et tirez le plus possible sur la sangle (A) (voir figure 6).

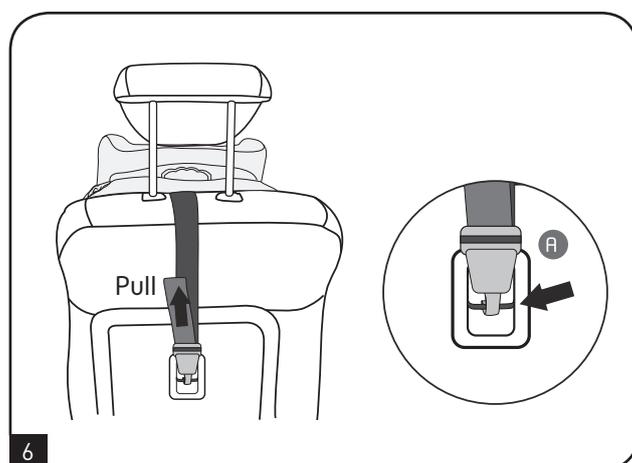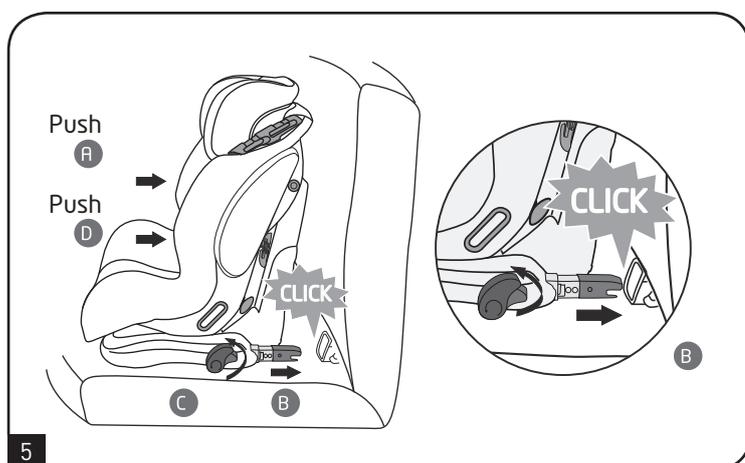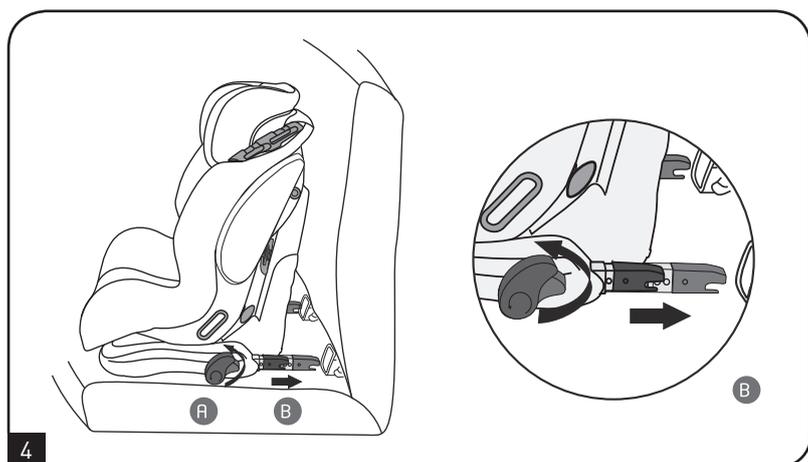

DÉTACHER LE SYSTÈME D'ANCRAGE ISOFIX


Sur les 2 points d'ancrage Isofix se trouve un bouton coulissant derrière le témoin vert. Pour détacher les deux points d'ancrage, tirez en même temps vers vous sur les deux boutons coulissants. Si les boutons se bloquent, poussez davantage le siège auto contre le siège de la voiture.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE L'APPUIE-TÊTE ET DU HARNAIS

Ajustez la hauteur de l'appuie-tête en tirant sur le levier d'ajustement à l'arrière de l'appuie-tête: relevez ou abaissez l'appuie-tête en fonction de la taille de votre enfant.

Les fentes pour les sangles du harnais doivent être à la même hauteur que les épaules de votre enfant (voir figure 7).

ATTENTION: ne changez pas la hauteur du harnais quand l'enfant se trouve dans le siège.

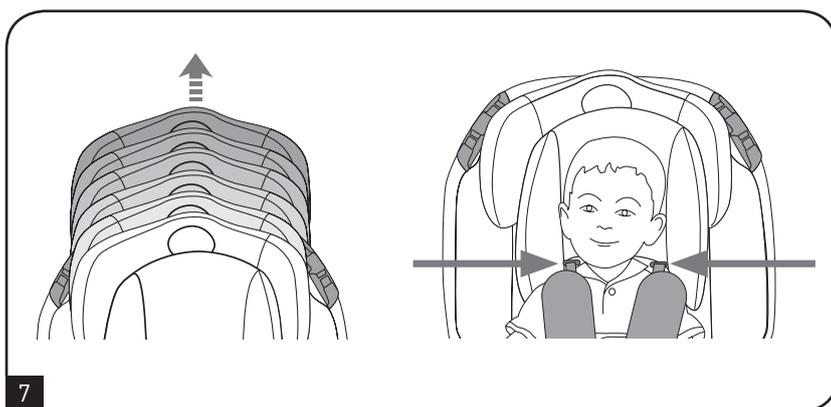

INSTALLATION DE VOTRE ENFANT DANS LE SIÈGE - GROUPE 1 (9-18 KG)

Vérifiez d'abord que vous avez installé le siège auto correctement et conformément aux étapes décrites sous 'Installation pour le groupe 1 (9-18 kg)'.

Appuyez sur le bouton (A) et tirez les sangles d'épaules vers le haut (ne tirez pas sur les protections d'épaules). Appuyez sur le bouton rouge (B) pour détacher le harnais (voir figure 8).




IMPORTANT: NE tirez PAS sur les protections d'épaules ou sur les sangles au-dessus de celles-ci.


Déployez les sangles par-dessus le bord de la coque (voir figure 9) et installez votre enfant dans le siège auto. Vérifiez qu'aucun jouet ou objet dur n'y a été abandonné.

Rassemblez les deux moitiés de la boucle du harnais et insérez-les dans la boucle d'entrejambe. Vérifiez que les sangles d'épaules sont bien ajustées, en tirant fermement sur la sangle de réglage (C) (voir figure 10).

Veillez à laisser un espace de l'épaisseur d'un doigt (environ 1 cm) entre les sangles et les épaules de votre enfant (voir figure 11). C'est le réglage idéal.

Remarque: assurez-vous que la ceinture est correctement fermée en tirant sur les sangles d'épaules et la sangle abdominale.

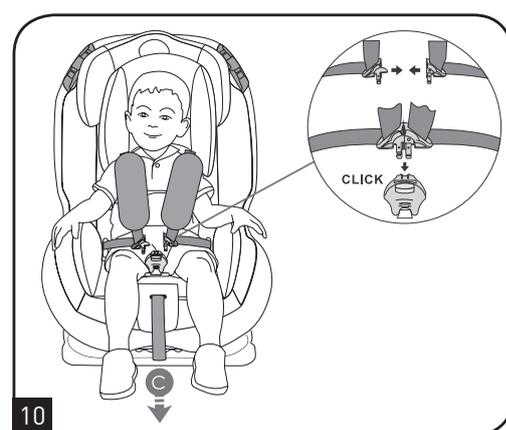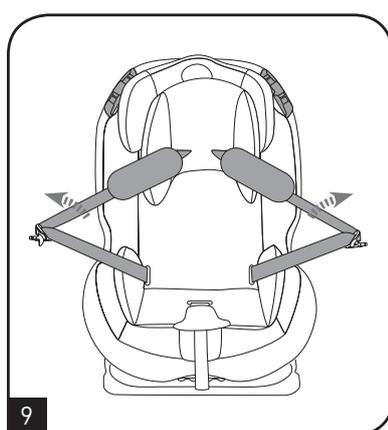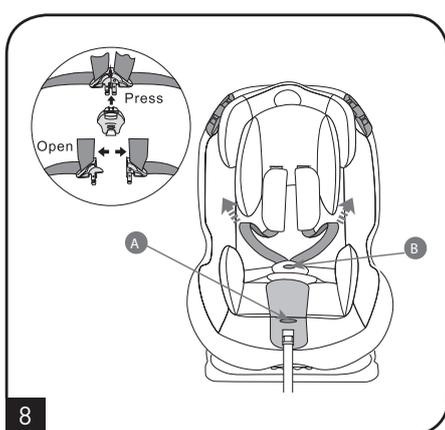

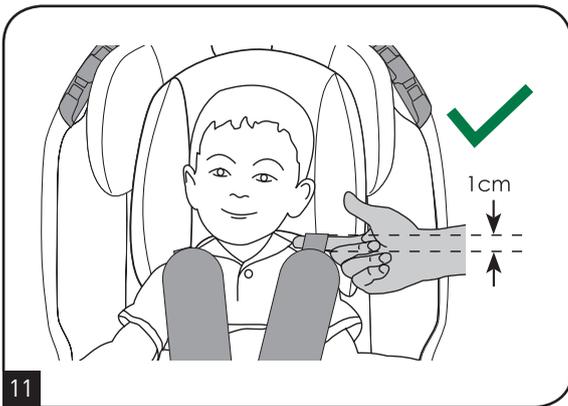

11

TRANSFORMATION POUR ENFANTS DES GROUPES 2+3 (15-36 KG)

Nous vous conseillons d'utiliser le harnais 5 points le plus longtemps possible. Si vous enlevez le rehausseur, vous pourrez utiliser le siège auto plus longtemps dans la configuration pour groupe 1.

Si votre enfant est devenu trop grand pour la configuration pour le groupe 1 (9-18 kg) et si vous voulez utiliser le siège auto pour un enfant du groupe 2 (15-25 kg) ou du groupe 3 (22-36 kg), vous devez enlever intégralement le harnais 5 points du siège auto.

Relevez la protection en tissu de la sangle à l'avant du siège auto et, tout en appuyant sur le bouton (A), tirez les sangles d'épaules vers l'avant (ne tirez pas sur les protections d'épaules), pour détacher entièrement les sangles d'épaules. Tirez sur la sangle de réglage (B) jusqu'à ce qu'elle soit aussi courte que possible (voir figure 12). Les sangles retirées et enroulées peuvent être rangées sous le cache en plastique rouge (C).

IMPORTANT: NE tirez PAS sur les protections d'épaules.

Tirez sur la poignée d'inclinaison sous l'avant de la coque et tenez-la ; tirez la coque vers l'avant jusqu'à la position la plus couchée (voir figure 13).

Dégagez la tige d'installation (D) en tirant le loquet (E) vers le haut, en haut à droite sur la coque (voir figure 14).

Tirez la coque vers l'avant et retenez-la (voir figure 15).

Détachez les sangles de protection d'épaules du connecteur pour protections d'épaules (F). Détachez les sangles d'épaules de la boucle de regroupement des sangles (G). Faites passer les sangles d'épaules dans les fentes à l'arrière de la coque (H) (voir figure 16).

Détachez les deux languettes Velcro® de part et d'autre de l'arrière de l'appuie-tête (I) et enlevez-les (voir figure 17).

Recherchez les deux attaches en métal (J) sous la housse, aux points (1) et (2) (voir figure 18). Faites passer les boucles en métal sur la ceinture abdominale depuis l'avant de la coque à travers les fentes intérieures (K) à l'arrière de la coque, pour ressortir vers l'avant par les fentes extérieures (L), afin de retirer le harnais.








Retirez le rehausseur de la sangle d'entrejambe (voir figure 19).


Assurez-vous que le siège auto se trouve dans la position la plus couchée pour enlever la sangle d'entrejambe. Poussez la sangle d'entrejambe vers le bas à travers la fente (1) (voir figure 20). Tout en tenant la sangle, recherchez l'attache en métal sous la coque du siège auto, faites-la passer à travers la base du siège auto et enlevez la sangle d'entrejambe (2).

Repoussez la coque dans sa position initiale, réintroduisez la tige d'installation (N) et repoussez le loquet (O) (voir figure 21).

Vous pouvez maintenant placer le siège auto dans votre véhicule.

ATTENTION: les ceintures de sécurité doivent toujours être bouclées et tendues autour du siège auto, que celui-ci soit occupé ou non.

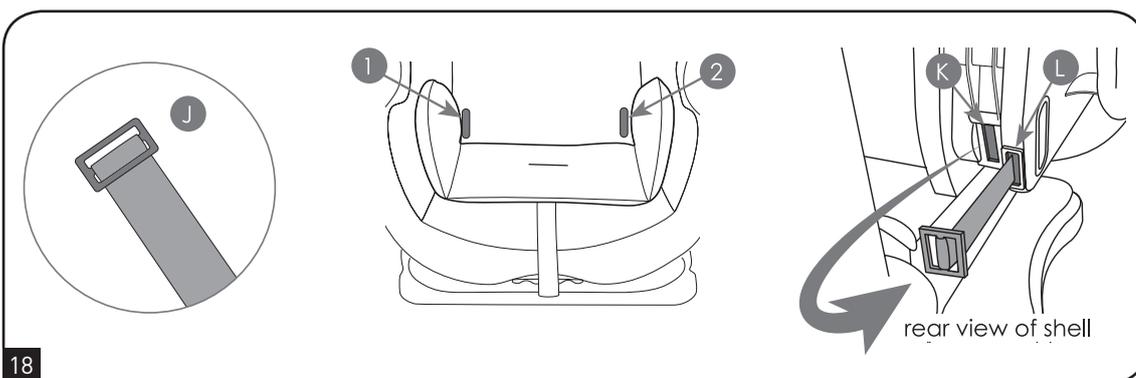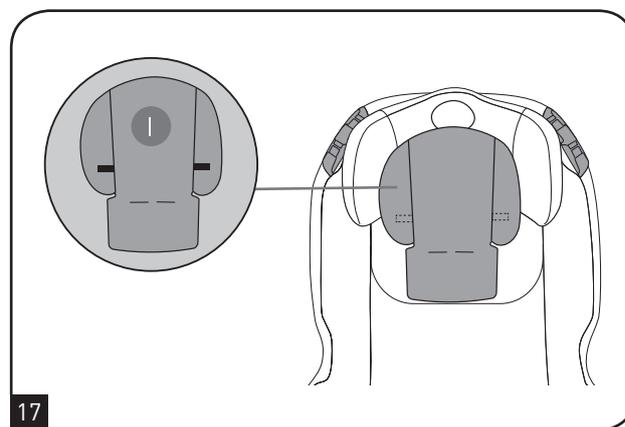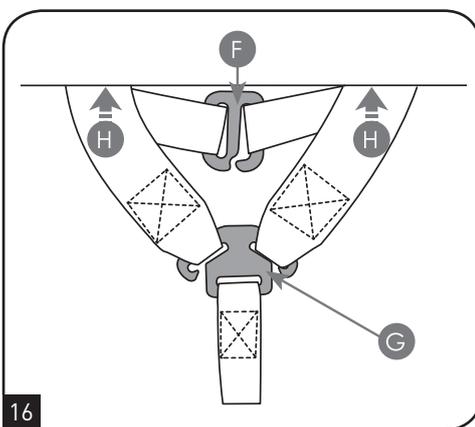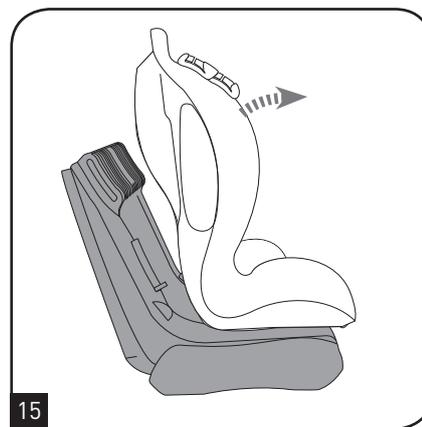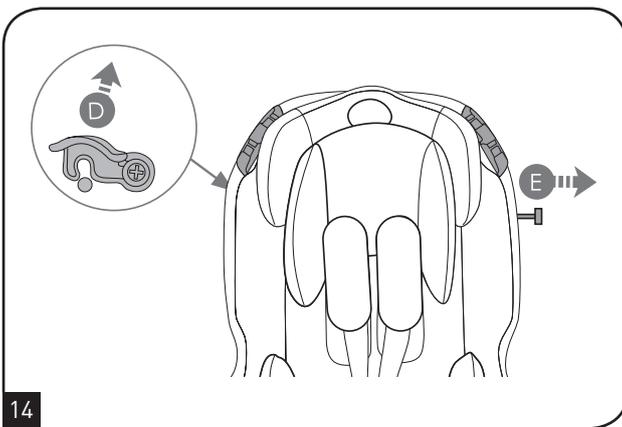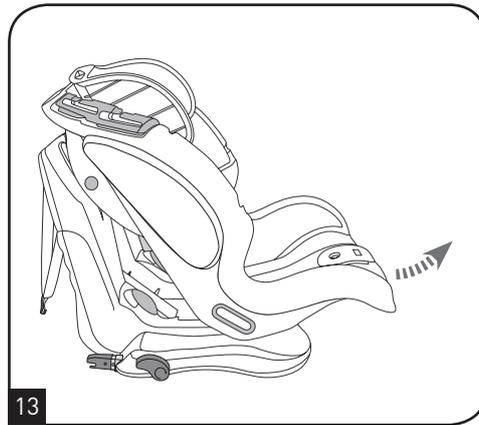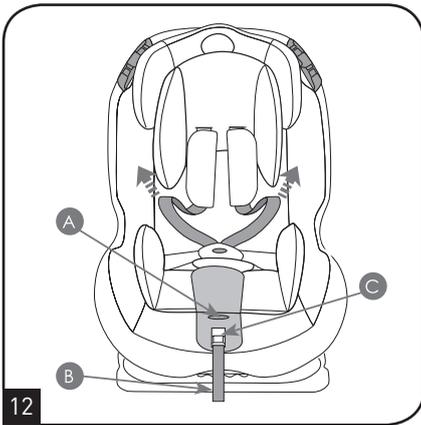

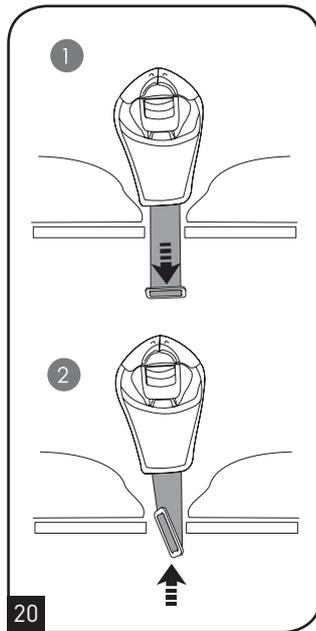

INSTALLATION DU SIÈGE POUR LES GROUPES 2+3 (15-36 KG)

Vérifiez pour commencer que vous avez enlevé le harnais 5 points du siège auto conformément aux étapes décrites sous 'Transformation pour enfants des groupes 2+3 [15-36 kg]'.



Installez le siège dans votre véhicule en utilisant les ancrages Isofix et le stabilisateur. Suivez pour ce faire les étapes décrites sous 'Installation du siège pour le groupe 1 (9-18 kg)'.

Vous pouvez utiliser le rehausseur si votre enfant en a besoin.

Installez votre enfant dans le siège auto, réglez l'appuie-tête en tirant sur le levier d'ajustement de la hauteur de l'appuie-tête et du harnais, à l'arrière de l'appuie-tête: relevez ou abaissez l'appuie-tête en fonction de la taille de votre enfant (voir figure 22).

Faites passer la section diagonale de la ceinture de sécurité par le guide de ceinture le plus approprié (A) (voir figure 23). Utilisez le guide inférieur pour des enfants du groupe 2 (15-25 kg) et utilisez le guide supérieur pour des enfants du groupe 3 (22-36 kg).

Tendez la section horizontale de la ceinture devant le ventre de votre enfant et faites passer la ceinture à travers la fente du guide de ceinture (B) le plus proche de la boucle de ceinture de sécurité (C) (voir figure 23). Bouclez la ceinture de sécurité (C) et tendez la ceinture, tant la section diagonale que la section abdominale.

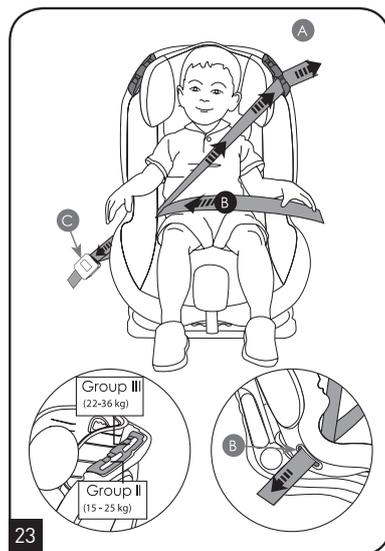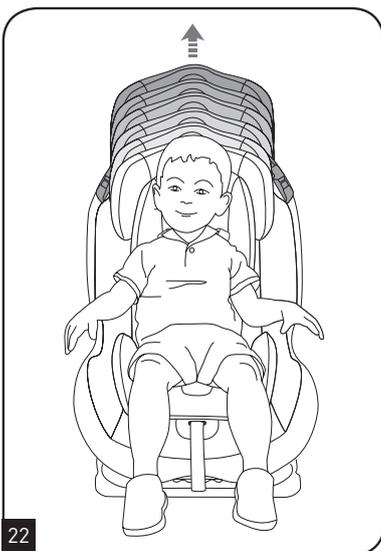


ATTENTION: les ceintures de sécurité doivent toujours être bouclées et tendues autour du siège auto, que celui-ci soit occupé ou non.

ENLÈVEMENT DE LA HOUSSE

Enlevez les sangles du harnais, la sangle d'entrejambe, l'appuie-tête et le coussin d'assise [voir 'Transformation pour enfants des groupes 2+3 (15-36 kg)'].

Enlevez la housse de l'appuie-tête (A) : prenez la bande élastiquée et tirez sur la housse (voir figure 24).

La housse principale est maintenue par une série de crochets (B) à l'arrière et dans le bas de la coque (voir figure 25). Détachez le lien élastique de la housse de ces crochets. Détachez les petites bandes Velcro® (C) situées au niveau des épaules de la coque, faites passer la housse par-dessus les guides de ceintures (D) et autour du dispositif de réglage (E), et enlevez la housse.


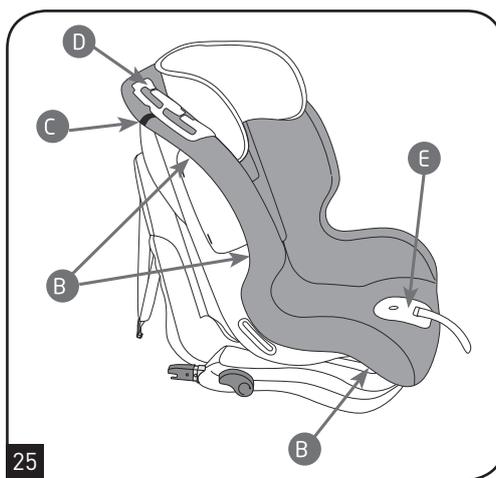


AVERTISSEMENT:
la housse du siège auto a une fonction de sécurité. N'utilisez jamais le siège auto sans la housse.

REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE

Placez la housse principale sur le siège auto et tirez la bande élastique autour de la coque, en faisant bien attention à placer correctement la housse autour des pièces en plastique. Assurez-vous que les bandes Velcro® (A) se positionnent bien en-dessous des guides de ceinture (B). Une fois la housse remise en place, fixez-la aux crochets (C) à l'arrière et en-dessous de la coque (voir figure 26).

Tendez la housse de l'appuie-tête (D) par-dessus l'appuie-tête et rentrez la partie inférieure de la housse de l'appuie-tête (E) derrière la housse principale (voir figure 27).

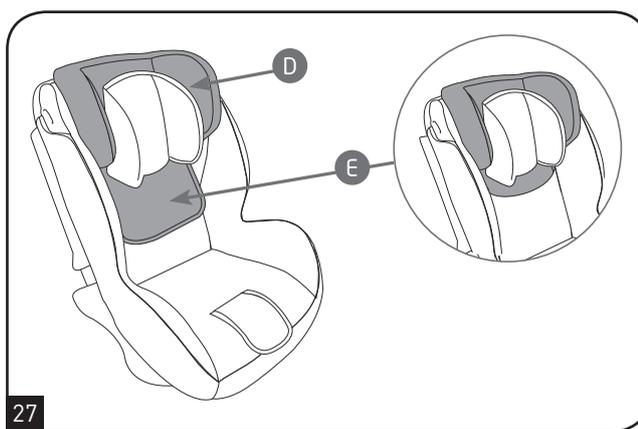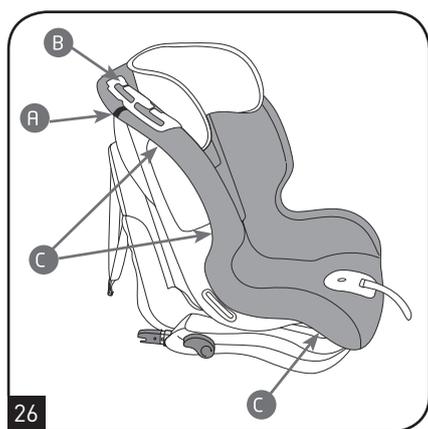

AVERTISSEMENT:
la housse du siège auto a une fonction de sécurité. N'utilisez jamais le siège auto sans la housse.

REMISE EN PLACE DU HARNAIS

Tirez sur la poignée d'inclinaison sous l'avant de la coque et tenez-la ; tirez la coque vers l'avant jusqu'à la position la plus couchée (voir figure 28).

Libérez le loquet (A) en haut à gauche de la coque et dégagez la tige d'installation (B) du côté opposé (voir figure 29).

Prenez les deux sangles d'épaules avec les clips d'attache et la sangle d'entrejambe, rassemblez les languettes et insérez-les dans la boucle (voir figure 30). La boucle doit alors se présenter comme illustré en figure 31.

Faites passer les boucles de retenue de la sangle ventrale (C) à travers les deux fentes (1) et (2) sur la housse et à travers les fentes extérieures à l'arrière de la coque, puis de retour à travers les fentes intérieures. Faites passer la boucle de la sangle d'entrejambe (D) à travers la fente (3) (voir figure 32).

Réglez l'appuie-tête de manière à ce qu'en soulevant le tissu vous puissiez voir la barre en métal (E) qui traverse le dossier (voir figure 33). Faites glisser les protections d'épaules (F) sur les sangles d'épaules (G) (voir figure 34), en veillant à ce que les coutures soient orientées vers l'extérieur.




Faites passer les sangles d'épaules et protections d'épaules à travers les fentes (1) & (2) dans l'appuie-tête (H) (si monté) et le tissu de l'appuie-tête. Soulevez le tissu et faites passer les sangles à travers la coque, au-dessus de la barre en métal (I).








ATTENTION: pour que l'installation soit correcte, les protections d'épaules et les sangles d'épaules DOIVENT passer au-dessus de la barre en métal.

Reliez les sangles (étroites) de protection d'épaules avec le connecteur pour protections d'épaules (J), et ensuite reliez les sangles (larges) d'épaules du harnais avec la boucle de regroupement des sangles du harnais (K) (voir figure 36).

ATTENTION: vérifiez que les sangles du harnais sont correctement fixées à la boucle de regroupement des sangles, et que les sangles ne sont pas tordues.

Repoussez la coque dans sa position initiale, réintroduisez la tige d'installation (L) et repoussez le loquet (M) (voir figure 37).

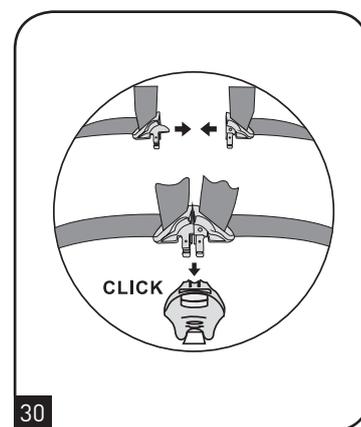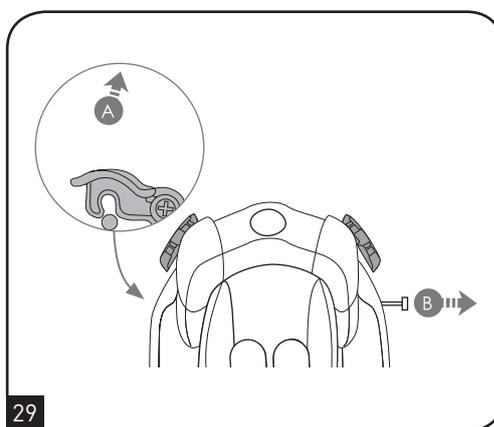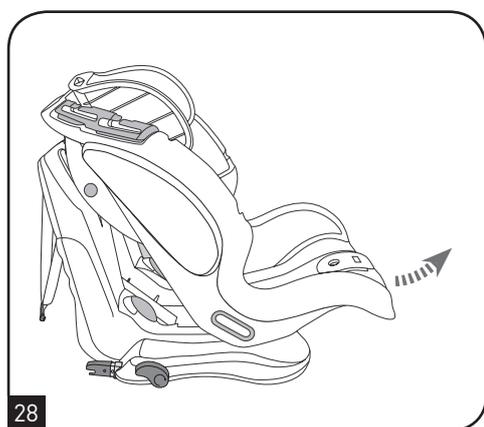

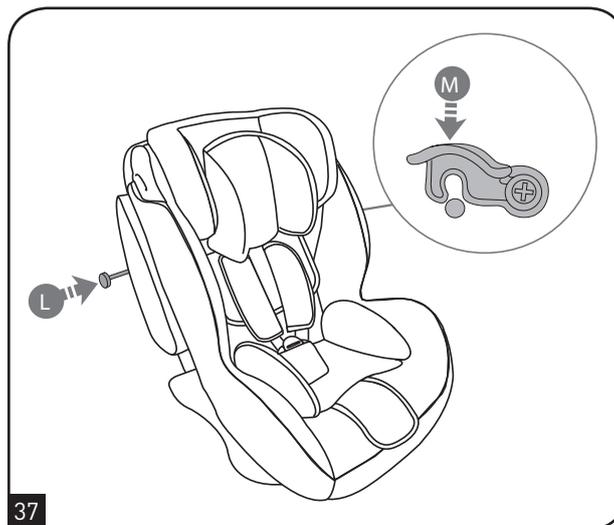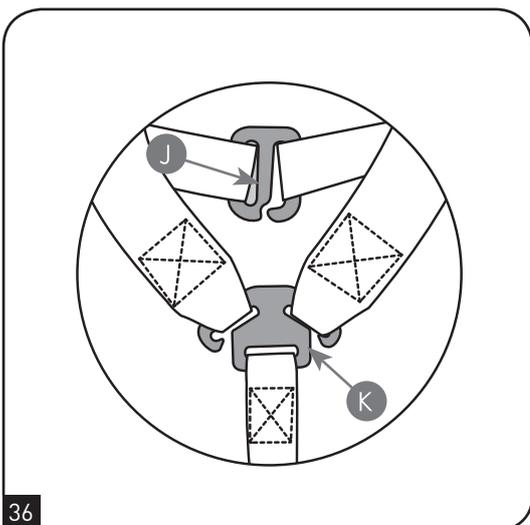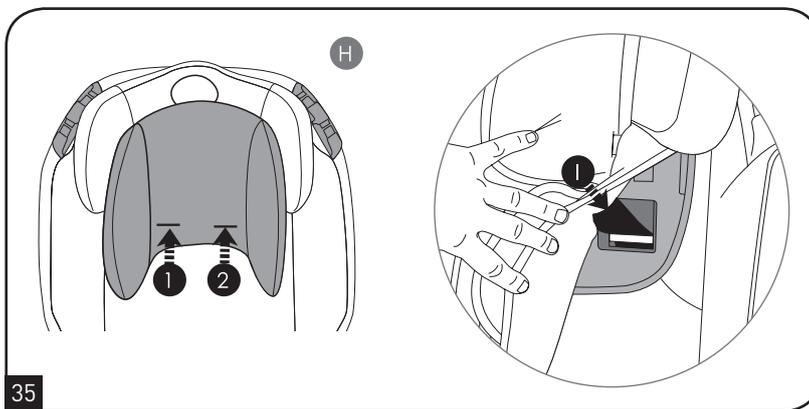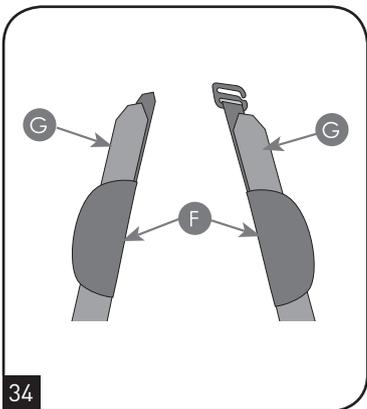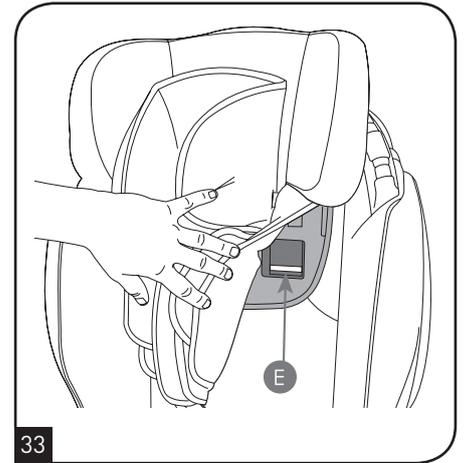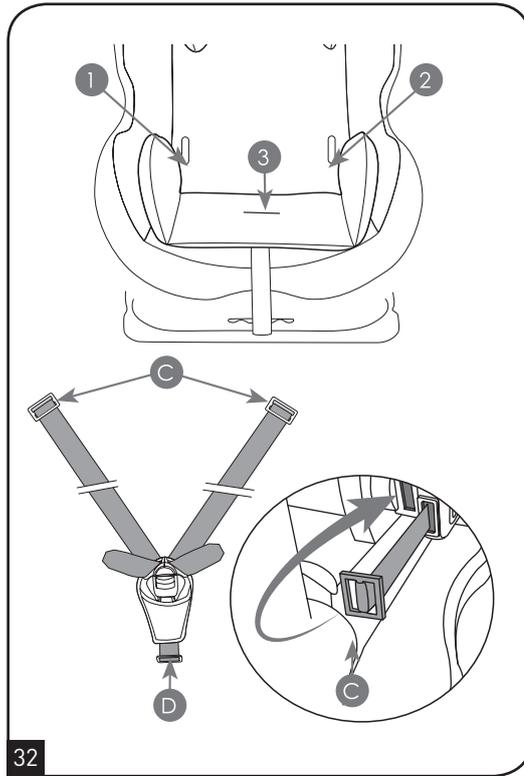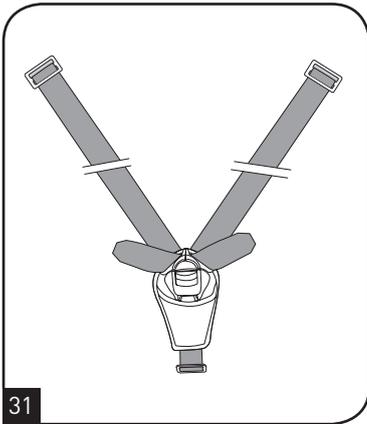

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Rangez ce siège auto dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.
- NE posez PAS d'objets lourds sur le siège auto.
- Rangez toujours le siège auto dans un endroit sec.
- NE rangez PAS le siège auto à proximité immédiate d'une source de chaleur, comme un radiateur.

Housses:

- Les housses des sièges auto sont faciles à enlever et doivent être lavées à la main avec de l'eau froide (pas plus de 30 °C) additionnée de détergent au pH neutre. N'utilisez pas d'agents blanchissants.
- Évitez d'essorer, repasser, nettoyer à sec, sécher en machine ou tordre les housses.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits mordants ou corrosifs.
- Posez les housses à plat pour les sécher, ne les exposez pas à une source de chaleur directe, et ne les exposez pas aux rayons du soleil.
- Utilisez exclusivement des pièces détachées certifiées par Dreambee si vous devez remplacer la housse. Seules ces pièces offrent la garantie d'avoir subi un test de sécurité, et conviennent pour ce siège auto.

Pièces en plastique ou en métal:

- Nettoyez ces pièces avec un savon doux et de l'eau chaude.
- N'enlevez, ne démontez ni ne modifiez aucune pièce de la coque.
- Ne huilez ni ne graissez aucune pièce de la coque.

Inspection du siège:

- Vérifiez régulièrement votre siège auto pour contrôler son éventuelle usure.
- Le siège auto peut faire un peu de bruit quand il est vide. C'est normal. En cas de doute, prenez immédiatement contact avec Dreambee ou avec le point de vente le plus proche.
- Contrôlez les parties réglables de votre siège auto environ tous les six mois pour vous assurer que le siège convient toujours à votre enfant en pleine croissance.

