



HANDLEIDING AUTOSTOEL ADVANCE MET ISOFIX

GROEP 1/2/3
UNIVERSEEL/SEMI-UNIVERSEEL
PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ECE R44/04
GESCHIKT VOOR KINDEREN VAN 9 TOT 36 KG

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

ON780027

BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN

LET OP! Lees zeker de relevante instructies en informatie omtrent het gebruik van kinderautostoelen in de handleiding van je auto vooraleer je kinderen in je auto vervoert. Neem zeker de informatie over het gebruik van kinderzitjes in combinatie met airbags in detail door. Lees deze instructies ook zorgvuldig door om zeker te zijn van een veilige en voldoende werking van dit product. De veiligheid van je kind is jouw verantwoordelijkheid. Als je een vraag hebt over dit product of als je wisselstukken nodig hebt, neem dan contact op met je dichtstbijzijnde verkooppunt.

De stoel past wellicht correct als de constructeur van de wagen in de handleiding van de wagen heeft vermeld dat het voertuig met een autostoel voor deze leeftijdsgroep kan worden uitgerust.

De kinderautostoel is geclassificeerd als 'universeel' voor groep 1 (9 - 18 kg). De stoel is goedgekeurd onder norm ECE 44/04 voor gebruik in voertuigen met een Isofix-verankeringsstelsel.

Voor groep 2/3 (15 - 36 kg) is de kinderautostoel geclassificeerd als 'universeel' voor gebruik met autogordel en als 'semi-universeel' voor gebruik met autogordel en Isofix.

Bij twijfel, raadpleeg de fabrikant of de verkoper van deze autostoel.

Kinderautostoelen kunnen sporen achterlaten op de autozetelbekleding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of sporen op autozetels.

De volgende situaties kunnen onwettig zijn en sluiten elke waarborg uit:

- 1) Wijzigingen of veranderingen in het gebruik van de kinderautostoel die niet werden toegelaten of aangeraden door de fabrikant.
- 2) Het niet-naleven van de instructies bij het plaatsen van de kinderautostoel.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor problemen ten gevolge van niet-toegelaten wijzigingen, gebruik of installatie.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor latere raadpleging. Bewaar je aankoopbewijs. We raden je aan om beide documenten samen te bewaren.

Deze autostoel is ontwikkeld en getest om aan de laatste Europese standaarden voor autostoelen groep 1, 2 en 3 te voldoen. Deze autostoel is ontwikkeld voor kinderen van 9 tot 36 kg.

Te monteren door een volwassene.

Groep 1:

De massagroep en de Isofix-categorie waarvoor dit systeem is goedgekeurd, is van 9-18 kg en B1. Raadpleeg de handleiding van je voertuig om zeker te zijn dat Isofix-kinderstoeltjes uit categorie B1 geschikt zijn voor je voertuig.

Groep 2 en 3:

Het systeem wordt gebruikt in combinatie met een veiligheidsgordel voor volwassenen. Alleen geschikt voor gebruik in voertuigen die uitgerust zijn met een driepuntsgordel goedgekeurd krachtens VN/ECE-Reglement nr. 16 of een andere gelijkwaardige norm.

BELANGRIJK VOOR JE BEGINT



WAARSCHUWINGEN

- Laat je kind NOOIT onbewaakt zitten - de veiligheid van je kind is je eigen verantwoordelijkheid.
- De kinderautostoel moet worden geplaatst in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Een verkeerde plaatsing zou gevaarlijk kunnen zijn.
- De stoel mag alleen door volwassenen worden geïnstalleerd die daartoe in staat zijn. Installeer de stoel niet als je in staat van dronkenschap verkeert of zeer moe bent.
- Zorg altijd dat nieuwe of occasionele gebruikers (zoals grootouders) de instructies hebben gelezen of dat ze de correcte plaatsingswijze hebben geleerd van iemand die de instructies heeft gelezen en begrepen.
- Bewaar deze instructiehandleiding altijd samen met de kinderautostoel of in de wagen waarin je de stoel installeert. Sommige modellen van de kinderautostoel hebben een vakje om de instructies te bewaren.
- Neem de kinderautostoel niet bij de veiligheidsriemgeleidingen vast om te dragen! Dit kan ze beschadigen of stuk maken.
- Plaats de kinderautostoel niet op een autozetel die zijdelings of naar achteren is gericht.
- Zorg dat de passagierszetel die je gebruikt vast rechtop staat voordat je de kinderautostoel installeert.
- Gebruik de kinderautostoel niet binnenshuis - deze is ontworpen om alleen in wagens te gebruiken.
- Deze kinderautostoel kan op de voorzetel of de achterbank van de auto geplaatst worden, op voorwaarde dat daar een 3-puntsveiligheidsgordel aanwezig is. Indien een airbag aanwezig is, raden we aan deze uit te schakelen indien mogelijk, of je kind op een andere plaats te zetten. We adviseren om de stoel indien mogelijk op de achterbank te installeren, aangezien dit de meest veilige plaats is.
- Hou rekening met actieve zijdelingse airbags. Zorg dat je kind niet tegen het gebied rechtstreeks rond de airbag leunt.
- Plaats niets onder de kinderautostoel (zoals een handdoek of kussen), dit kan het beschermingsvermogen van de stoel bij ongevallen beïnvloeden.
- Niet alle veiligheidssystemen zijn volledig gelijk. Daarom raden we aan de stoel eerst in de auto te testen.

WANNEER JE DE KINDERAUTOSTOEL GEBRUIKT



WAARSCHUWINGEN


- Laat geen losse/niet-vastgemaakte voorwerpen op de achterbank of hoedenplank van je wagen liggen. Dit kan gevaarlijk zijn voor je kind wanneer je bruusk moet remmen.
- Zorg dat de kinderautostoel ergens wordt bevestigd waar er geen harde voorwerpen en kunststof-onderdelen kunnen vastklemmen tussen portieren of verstelbare passagierszetels wanneer het stoeltje iedere dag wordt gebruikt.
- Gebruik altijd het kinderslot, als dat mogelijk is, om te verhinderen dat je kind de portieren kan openen van binnenuit.
- Zorg tijdens lange autoritten voor pauzes voor je kind en zorg dat het kind niet zonder hulp of toezicht uit de wagen klimt.
- De kinderautostoel moet stevig aan de passagierszetel worden bevestigd. Zorg dat de stoel niet los of wankel zit, nadat je hem hebt geplaatst. Als de stoel loszit, plaats hem dan opnieuw.
- Zorg dat de kinderautostoel altijd vastgemaakt is aan de passagierszetel - zelfs als hij niet in gebruik is.
- De kinderautostoel mag niet worden gebruikt zonder de originele hoes en gordelbeschermers. De originele hoes is essentieel voor de veilige werking van de kinderautostoel.
- In noodgevallen is het belangrijk dat je het kind snel kunt losmaken (zoals beschreven door de British Standards). Dit betekent dat het niet volledig onmogelijk is dat het kind de gesp van de veiligheidsgordel kan loskrijgen. Jonge kinderen zijn vaak van nature zeer levendig. Leg hen zeker het belang van veiligheid uit wanneer ze zich in een auto bevinden. Leg hen goed uit dat het slot van het veiligheidsharnas niet geopend mag worden en dat het harnas zeker niet uitgedaan mag worden terwijl je rijdt.
- Als er inzittenden zowel de voorste als achterste passagierszetels bezetten, zou de minst zware inzittende in de achterste en de zwaardere inzittende in de voorste passagierszetel moeten zitten.
- Te dikke kleding kan de correcte sluiting van de autogordel beïnvloeden. Laat de wagen dus liever voorverwarmen of leg een dekentje boven op de autogordel, als je kind het koud heeft.
- Kinderen nemen vaak kleine voorwerpen (bv. speelgoed) mee in de zakken van jassen of broeken. Soms kunnen er zich ook

harde componenten aan hun kledij bevinden (bv. gespen). Verzeker je ervan dat deze objecten niet vastgeklemd zitten tussen het kind en de veiligheidsgordel, aangezien dit onnodige verwondingen kan veroorzaken indien er zich een ongeval voordoet.

- Jouw kind's veiligheid kan enkel verzekerd worden indien het veiligheidssysteem correct geïnstalleerd wordt en correct gebruikt wordt zoals uitgelegd in de handleiding.
- Een kinderstoel en correct vastgeklikt kind vervangen geen verantwoordelijk en voorzichtig gedrag in het verkeer. Wees hoffelijk en aandachtig in het verkeer.

VEILIGHEIDSGORDEL

- De autostoel is enkel geschikt voor gebruik in goedgekeurde voertuigen die uitgerust zijn met een driepuntsgordel goedgekeurd door VN/ECE-Reglement 16 of andere equivalente normen. **Gebruik de stoel niet met een tweepuntsgordel.** Dit is zeer gevaarlijk indien je plots moet remmen of indien er zich een ongeval voordoet.

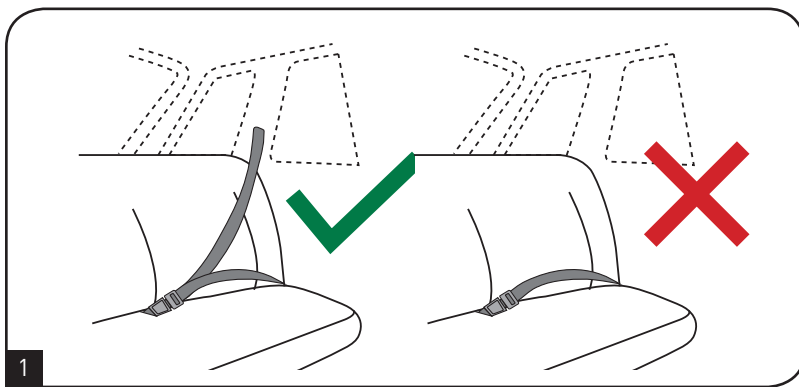

WAARSCHUWING: de kinderautostoel mag alleen worden gebruikt met een automatische driepuntsveiligheidsgordel en NIET met een tweepuntsgordel (zie figuur 1).

- In sommige gevallen kan het dat de veiligheidsgordel hoog geplaatst is en dat deze in contact komt met de rand van het verhoogkussen van de autostoel, waardoor deze positie gevaarlijk wordt. Probeer in dit geval de stoel te verplaatsen (vooruit te schuiven of op een andere plaats te installeren). Indien je twijfelt, contacteer dan je winkel of de klantendienst.
- Gebruik **NOOIT** andere lastdragende contactpunten dan die beschreven in deze instructies of aangegeven op de kinderautostoel.
- Zorg dat het schootgedeelte van de veiligheidsgordel of het harnas nauw aansluit zodat het bekken van je kind stevig vastzit. We benadrukken dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat een heupgordel laag wordt gedragen, zodat het bekken stevig vastzit.
- Zorg dat **ALLE** passagiers in je auto hun veiligheidsgordel dragen. Mensen die hun gordel niet dragen kunnen zeer gevaarlijk zijn voor het kind bij ongevallen.
- Bevestig de veiligheidsgordel **NOOIT** op een andere manier dan beschreven in de instructies.
- De schoot- en schoudergordel (en het harnas indien aanwezig) moeten altijd worden gebruikt als je kind in de kinderautostoel zit.
- Alle veiligheidsgordels moeten steeds strak en niet gedraaid zijn. Let erop dat deze niet beschadigd zijn.

ZONLICHT/WARME DAGEN

- Laat je kind niet achter in de kinderautostoel terwijl je de auto rechtstreeks in het zonlicht hebt geparkeerd of op een warme dag.
- Stel de kinderautostoel niet langdurig bloot aan rechtstreeks zonlicht. Dit kan gevaarlijk zijn voor je kind (de metalen en plastic bevestigingen kunnen heet worden) en kan ertoe leiden dat de stof vervaagt. Je kan dit probleem verhelpen door een doek over de kinderautostoel te leggen als je de stoel niet gebruikt.

ACHTERKANT VAN DE STOEL/HOOFDSTEUN

- Zorg dat de kinderautostoel altijd zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de autozetel aan zit.
- Verwijder de hoofdsteun van de gebruikte passagierszetel als deze de correcte installatie van de kinderautostoel verhindert. DENK ERAAN om de hoofdsteun opnieuw aan te passen als de autostoel werd verwijderd.


TWEEDEHANDS OF BESCHADIGDE KINDERAUTOSTOEL EN VEILIGHEIDSGORDELS

- JE MOET de kinderautostoel en je veiligheidsgordels vervangen als ze versleten of erg beschadigd zijn. Gebruik enkel wisselstukken van een erkend verdeler.
- JE MOET de kinderautostoel vervangen na een ongeval - de stoel kan ongemerkt beschadigd zijn en dus minder goed in staat zijn om je kind te beschermen.
- Indien de autostoel grote schokken heeft ondergaan door vallen of door een ongeval, kan de veiligheid van de stoel niet meer gewaarborgd worden. In dit geval mag je de stoel in geen geval doorverkopen via tweedehandskanalen, ruilen of gratis weggeven.
- De fabrieksgarantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie is alleen van toepassing op producten die niet zijn gewijzigd door de gebruiker.


JE 2 JAAR GARANTIE

Hoewel we onze producten produceren en testen volgens de strengste duurzaamheidsnormen, is er altijd een kleine kans op een foutje! We beloven je Dreambee-product volledig gratis te herstellen, vervangen of terug te betalen als er een productiefout aan is, tot 2 jaar na aankoop.

CONTROLELIJST ONDERDELEN


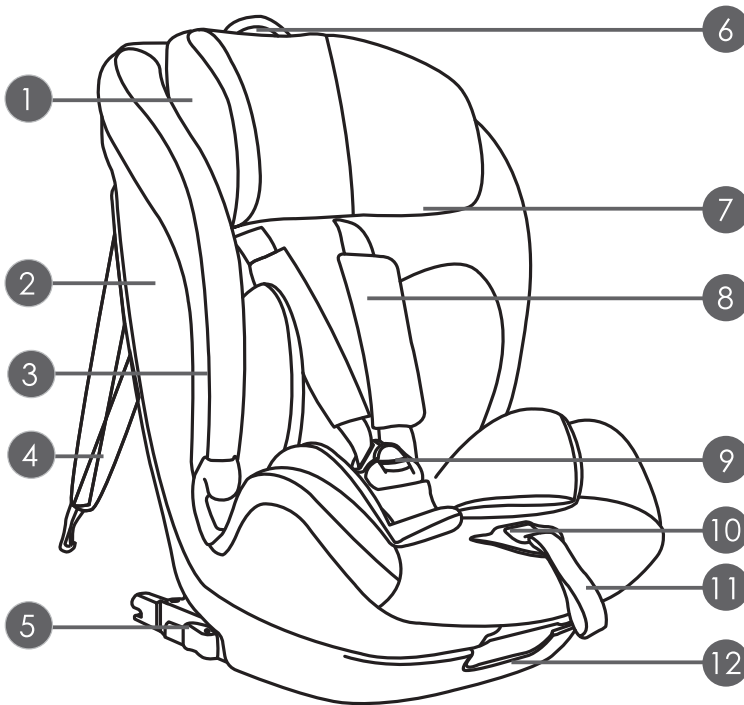


1. Hoofdsteen
2. Zijden
3. Zijdellingse energiedemper
4. Bovenste beveiliging
5. Isofix-systeem
6. Hoofdsteenversteller
7. Bovenste veiligheidsgordelgeleider
8. Vijfpuntsveiligheidsgordel / veiligheidsharnas
9. Gesp
10. Spanningsregelaar knop
11. Spanningsregelaar gordel
12. Hellingshendel
13. Opbergvak voor handleiding
14. Onderste veiligheidsgordelgeleider
15. Loslaatknop Isofix-systeem
16. Opbergvak voor bovenste beveiliging
17. Isofix-schuifhendel
18. Display Isofix-toestand

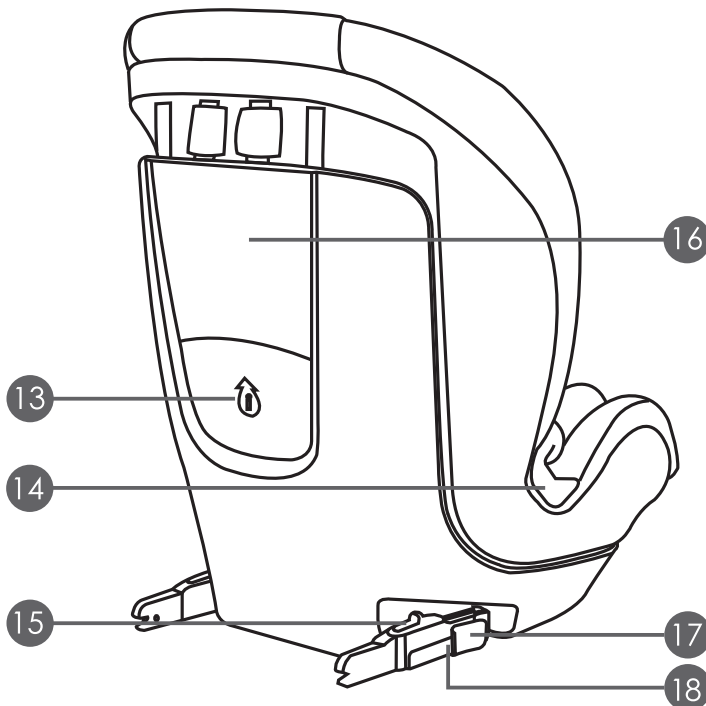


DE STOEL PLAATSEN

1. Voor groep 1 (9-18 kg) mag de stoel nooit geïnstalleerd worden met de autogordels. De stoel dient geïnstalleerd te worden met Isofix-verankeringen en de bovenste beveiliging. Je kind moet worden vastgezet met het veiligheidsharnas.
2. Voor groep 2/3 (15 tot 36 kg) dienen de autogordels steeds gebruikt te worden naast de Isofix-verankeringen als extra bevestiging. De bovenste beveiliging en het veiligheidsharnas moeten niet meer gebruikt worden. Je kind moet worden vastgezet met de autogordel.

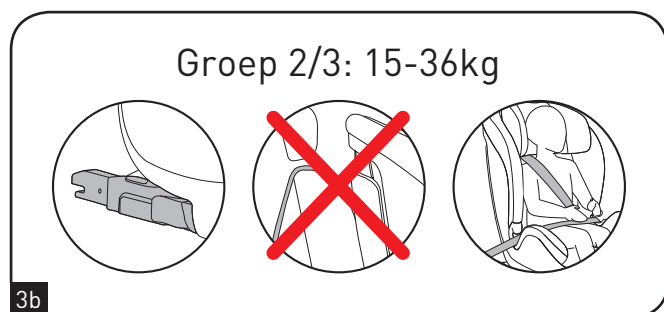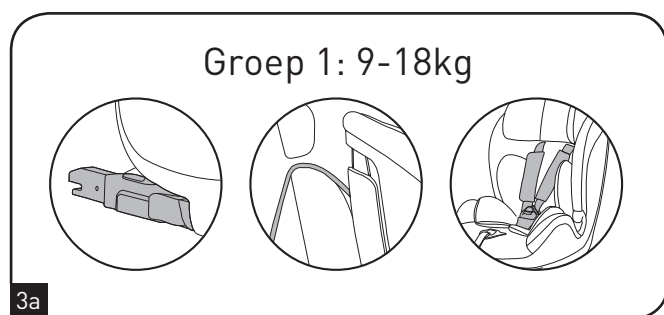

STOELVERSTELLING IN VIER POSITIES

De autostoel kan in vier verschillende stoelposities worden versteld, van zittend tot achteroverleunend om te slapen. Trek aan de verstelhendel van de leuning (zie figuur 4) en trek de kuip naar voren of achteren tot de gewenste positie is bereikt.

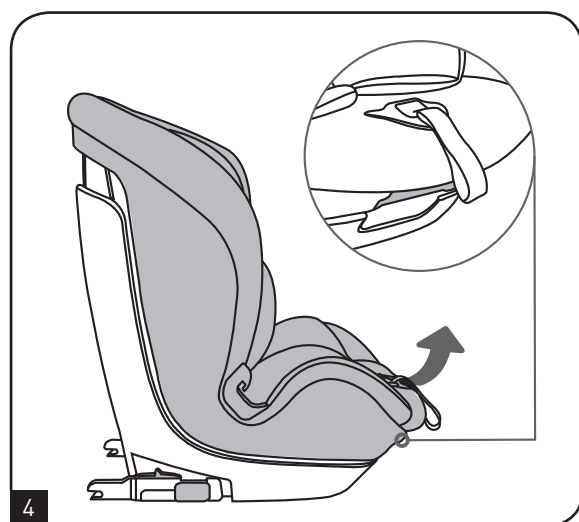

DE STOEL INSTALLEREN VOOR GROEP 1 (9-18 KG/76-105 CM)

- Schuif de Isofix-ankers B (5) maximaal uit door aan hendel A (17) te trekken (zie figuur 5). Doe dit aan beide zijden van de stoel.
- Open achteraan het opbergvak voor de bovenste beveiliging (16) en haal de bovenste beveiliging (4) eruit.
- Schuif de Isofix-ankers in de daartoe voorziene openingen van je auto totdat je ze hoort vastklikken. De display op de knop (15) zal van rood naar groen gaan (zie figuur 5). Duw de stoel zo ver mogelijk naar achteren. Zorg ervoor dat beide Isofix-ankers in dezelfde positie zitten nadat je de stoel hebt teruggeduwd.
- Sluit de bovenste beveiliging aan op het hiervoor bestemde ankerpunt in het voertuig gemarkeerd met onderstaand symbool



- Draai de riem van de bovenste beveiliging vast tot de display groen wordt (zie figuur 5). De riem moet over de rugleuning van de autostoel bevestigd worden. Doe indien nodig de hoofdsteun omhoog of verwijder hem.

De bovenste beveiliging kan worden gesloten zonder dat de stoel vastgezet is in het Isofix-anker. Zorg ervoor dat de connectoren op de juiste manier in de ankerpunten van het voertuig zijn bevestigd door na het plaatsen aan de stoel te trekken.



Om de stoel los te maken, volg je dezelfde stappen in omgekeerde volgorde. Op de 2 Isofix-verankeringen zit een zwarte schuifknop (15) achter de groene kleurindicator. Maak de verankeringen los door beide schuifknoppen tegelijk naar voren te trekken, weg van de rug van de autozetel. Indien de knoppen blokkeren, moet je de autostoel even wat meer naar achteren tegen de zetel duwen.

DE STOEL INSTALLEREN VOOR GROEPEN 2 + 3 (15-36 KG/105-135 CM)

Volg dezelfde stappen als hierboven. Voor deze groepen moet je de bovenste beveiliging niet vastmaken. Je kan de stoel ook alleen met de autogordel installeren (groep 2/3). Indien er Isofix-verankeringen aanwezig zijn in de wagen, raden wij je toch aan deze steeds te gebruiken in combinatie met de autogordel.

DE HOOFDSTEUN EN HARNASHOOGTE AANPASSEN – GROEP 1 (9-18 KG/76-105 CM)

Om het harnas en de hoofdsteun in de juiste positie te plaatsen druk je op de hendel (6) en trek je de hoofdsteun (1) omhoog. Het harnas zal automatisch mee omhoog gaan zonder dat je iets hoeft te doen. Plaats het harnas in de juiste positie zoals aangegeven op figuur 6.




OPGELET:
verstel de harnashoogte niet
als het kind in het stoeltje zit.

DE HOOFDSTEUN EN HARNASHOOGTE AANPASSEN – GROEP 2 + 3 (15-36 KG/105-135 CM)

Gebruik dezelfde hendel (6) om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen aan de groei van je kind. Zorg ervoor dat de gordelgeleider zich ongeveer 2 centimeter boven de schouder van je kind bevindt.


Als je het harnas of de hoofdsteun moet laten zakken, ga je gewoon in omgekeerde volgorde te werk.

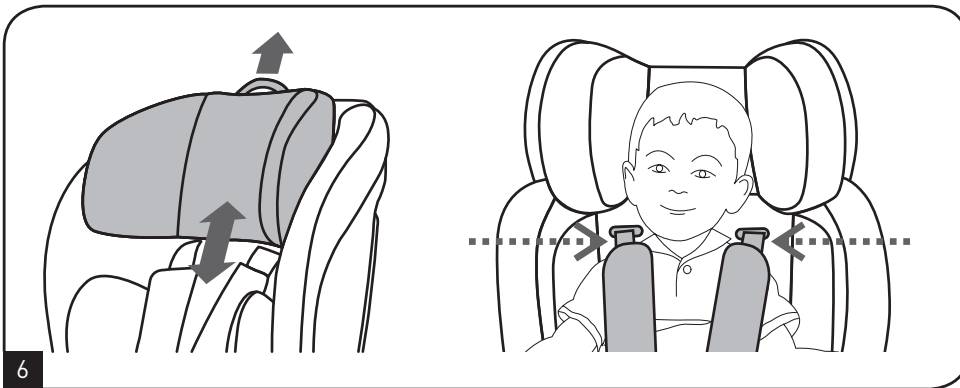

JE KIND VASTMAKEN IN DE AUTOSTOEL – GROEP 1 (9-18 KG/76-105 CM)

- Maak het harnas los door op de knop (10) te drukken en aan het diagonale deel van de harnasgordels te trekken. Maak de gesp los door op de rode knop te drukken. Verplaats de uiteinden van de gesp naar de zijkanten van de stoel, zodat je je kind in de stoel kan zetten. Zet je kind in de stoel, breng de uiteinden van de gesp weer samen en vergrendel de gesp.
- Span het harnas aan door aan de onderste riem A (11) te trekken.
- Volg ditzelfde proces in omgekeerde volgorde om je kind uit de stoel te nemen.

Opgelet: controleer of de gesp vastzit door aan de schouder- en middelbanden te trekken.

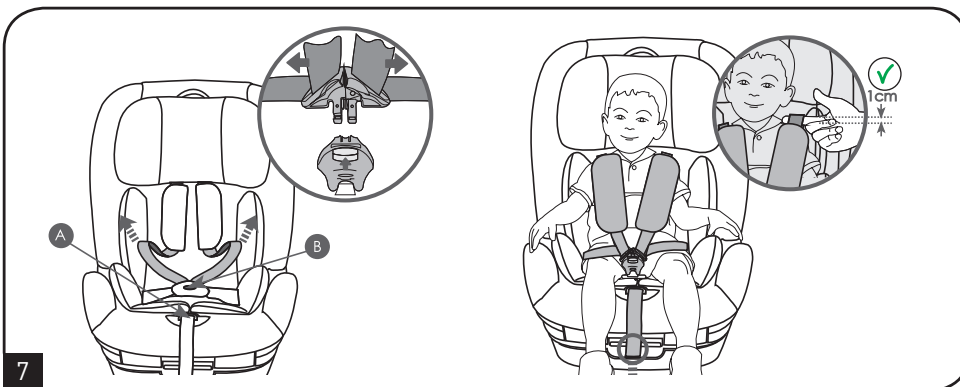

DE STOEL OMVORMEN VOOR GROEPEN 2+3 (15-36 KG/105-135 CM)

Zodra je kind een gewicht van ongeveer 18 kg heeft bereikt (ongeveer 105 cm lichaamslengte), dient het harnas opgeborgen te worden en moet je je kind vastmaken met de veiligheidsgordel van het voertuig.


Om het harnas op te bergen, moet je het eerst volledig losmaken. Trek de hoes tot onder het kussen en berg de gespdelen op in de opbergruimte. Trek vervolgens de hoes terug over de stoel.

VEILIGHEIDSGORDEL 15-36 KG

Zet je kind in de stoel en trek de veiligheidsgordel door de bovenste gordelgeleider (7). Maak de gesp van de veiligheidsgordel vast, zorg ervoor dat de riem niet te los zit en trek voorzichtig aan het diagonale deel van de riem voor je de riem over de borst van je kind legt. Controleer de diagonale riem die door de onderste gordelgeleider (14) gaat.



WAARSCHUWING: maak de kinderautostoel ook zonder kind steeds vast met de veiligheidsgordel.

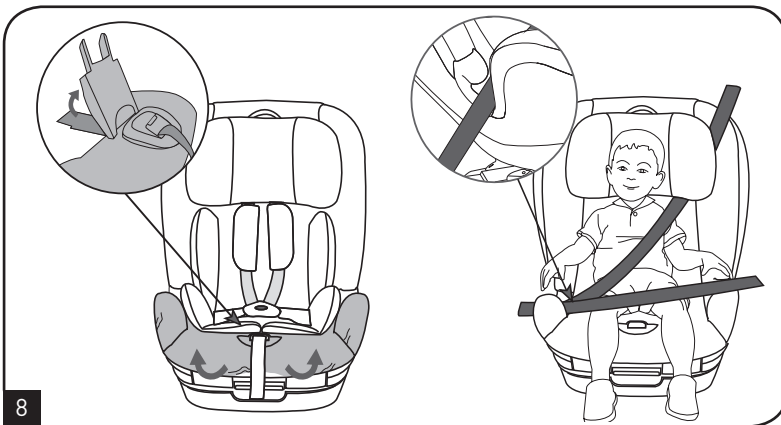

DE HOES VERWIJDEREN

Je kan de hoes verwijderen door voorzichtig aan de voorkant van de hoes te trekken. Zo haal je het textiel van tussen de sleuf. Aan de zijkant zit de hoes met lussen vast rond de plastic onderdelen. Maak de lussen los. Nu kan je de hoes er naar boven toe ook geleidelijk afhalen. Maak vervolgens de 4 drukknopen los ter hoogte van de rug, en trek de schootgordel door de opening van het zitgedeelte.

DE HOES TERUGPLAATSEN

Volg bovenstaande werkwijze in omgekeerde volgorde om de hoes terug te plaatsen.



WAARSCHUWING: de hoes van de kinderautostoel is een veiligheidsonderdeel. Gebruik de kinderautostoel nooit zonder de hoes.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Berg deze kinderautostoel op een veilige plaats op als je hem niet gebruikt.
- Leg **GEEN** zware voorwerpen op de stoel.
- Berg de kinderautostoel altijd op in een droge omgeving.
- Berg de kinderautostoel **NIET** op direct naast een warmtebron, zoals een radiator.

HOES:

- De hoes van de kinderautostoel is gemakkelijk te verwijderen en kan gewassen worden in de wasmachine met een mild reinigingsmiddel op een maximumtemperatuur van 30 °C.
- Volg de wasinstructies op het waslabel van de hoes.
- Stel de bekleding niet langdurig bloot aan zonlicht. Bedek het stoeltje of berg het op in de koffer van je voertuig als je het niet gebruikt.
- Niet drogen in de droogtrommel. De vulling zou los kunnen komen van de stof.

ONDERDELEN IN PLASTIC:

- Reinig met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Geen enkel deel van de stoelkuip verwijderen, uit elkaar halen of aanpassen.
- Geen enkel deel van de stoelkuip oliën of smeren.

INSPECTIE VAN DE STOEL:

- Controleer je kinderautostoel regelmatig op slijtage.
- De kinderautostoel kan lichtjes rammelen als er geen kind in zit. Dit is normaal. Als je twijfelt, neem dan onmiddellijk contact op met Dreambee of het dichtstbijzijnde verkooppunt.
- Controleer de verstelbare delen van je kinderautostoel ongeveer om de zes maanden om er zeker van te zijn dat het nog steeds past voor je groeiende kind.

