

doona™

ISOFIX Basis. Handleiding



ECE R44/04
ISOFIX Class E
Groep 0+
Tot 13kg
Taal: Nederlands
Compatibel met
Doona's kinderzitje,
uitsluitend EU-mod-
ellen.



Inhoudsopgave.

| | |
|--|----|
| 01/ | |
| Vitale informatie / waarschuwingen | 7 |
| 02/ | |
| Geschiktheid | 10 |
| 03/ | |
| Product overzicht | 11 |
| 04/ | |
| Autogebruik | 12 |
| 05/ | |
| De Doona ISOFIX basis in de auto installeren | 15 |
| 5.1. De Doona ISOFIX basis in uw auto veiligstellen | 15 |
| 5.2. De Doona ISOFIX basis uit uw auto verwijderen | 18 |
| 06/ | |
| Het Doona autostoeltje van de Doona ISOFIX basis installeren en verwijderen | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 6.1. Het Doona autostoeltje op de Doona ISOFIX basis veiligstellen | 20 |
| 6.2. Het Doona autostoeltje van de Doona ISOFIX basis verwijderen | 23 |
| 07/ Autotypelijst | 25 |
| 08/ Onderhoud instructies | 26 |
| 8.1. Reinigen | 26 |
| 09/ Twee-jaar garantie | 27 |
| 10/ Garantiekart | 29 |

Gefeliciteerd.

Gefeliciteerd dat u voor Simple Parenting's Doona heeft gekozen voor een veilige en mobile oplossing voor uw baby.

Om uw baby te beschermen en om voor een gemakkelijk gebruik van de Doona binnen en buiten de auto te zorgen, moet de Doona ISOFIX basis altijd worden gebruikt en geïnstalleerd zoals beschreven in deze instructies.

Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Lees deze instructies zorgvuldig door, de veiligheid van uw kind kan worden beïnvloed als u zich niet aan deze instructies houdt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik ervan, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres:

Simple Parenting
4A, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Telefoon: (852) 3580-1330
E-mail: info@simpleparenting.co
Website: www.simpleparenting.co

01 / Vitale informatie / waarschuwingen.



WAARSCHUWING!

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Als u de instructies in de handleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel aan uw kind.



WAARSCHUWING!

Gebruik alleen originele accessoires en door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Maak geen wijzigingen of toevoegingen aan de Doona ISOFIX basis.



WAARSCHUWING!

Controleer altijd de autotypelijst voor de installatie.

**WAARSCHUWING!**

Bij een auto-ongeluk kunnen enorme spanningen optreden. Als het product wordt betrokken bij een auto-ongeluk raden wij u aan het te vervangen.

**WAARSCHUWING!**

Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken of gebroken zijn.

**WAARSCHUWING!**

Bagage of andere voorwerpen die tot verwondingen bij een botsing veroorzaken, moeten goed vast zitten. De Doona ISOFIX basis moet altijd worden vastgezet met de steunpoot, zelfs wanneer deze niet gebruikt wordt.

**WAARSCHUWING!**

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het Doona autostoeltje binnen en buiten de auto.

**WAARSCHUWING!**

Gebruik de Doona ISOFIX basis niet op zitplaatsen met een geïnstalleerde airbag.

**WAARSCHUWING!**

Aanbevolen wordt om de Doona ISOFIX basis te bedekken als de auto geparkeerd staat in de zon, zodat plastic en metalen onderdelen niet heet kunnen worden.

02 / Geschiktheid.

De Doona ISOFIX basis is compatibel met het Doona autostoeltje en is alleen bestemd voor een achterwaarts gebruik.

Groep: 0+

Gewicht: Tot 13 kg

Veiligheidsinformatie:



WAARSCHUWING!

Gebruik de Doona ISOFIX basis niet op een zitplaatsen met een geïnstalleerde airbag.

Opmerking

- Dit is een ISOFIX KIND BEVEILIGINGSSYSTEEM. Het is goedgekeurd krachtens Reglement nr 44, 04 voor wijzigingen in algemeen gebruik in voertuigen met ISOFIX bevestigingssystemen.
- Het is geschikt voor auto's die zijn goedgekeurd als Isofix-posities (zoals beschreven in het auto instructieboekje), afhankelijk van de categorie van het kinderzitje en van de armatuur.
- De groep en de ISOFIX gewichtsklasse waarvoor dit apparaat bedoeld is: E (0-13 Kg).

Certificatie - Goedkeuringsmerk



03 / Product overzicht.



04 / Autogebruik.



Let op de aanwijzingen over het gebruik van kinderzitjes en ISOFIX basis in de handleiding van uw auto.

! **NIET gebruiken op een passagierzitting met een airbag!** Voor zittingen met zij-airbags, volgt u de instructies in de handleiding van uw auto op.

! De Doona ISOFIX basis mag alleen worden gebruikt op een voorwaarts gerichte zitplaats, uitgerust met ISOFIX bevestigingspunten. Op de passagier zitting of op de achterbank moet het altijd tegen de rijrichting in worden geplaatst. Vergrendel achterbank zittingen die naar beneden klappen.

! Correcte bevestiging aan de ISOFIX-bevestigingspunten is essentieel voor de veiligheid van uw kind.



Gebruik nooit een andere installatiemethode dan die welke in de handleiding beschreven is.

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | op stoelen met: ISOFIX bevestigingspunten (tussen zitting en rugleuning) | |
| | | de steunpoot wordt naar de voorkant van de auto geopend, het autostoeltje wordt achteruit geïnstalleerd | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Voor airbag • Zij airbag | Nee Ja |

De Doona ISOFIX basis is goedgekeurd voor gebruik met het Doona autostoeltje.

De Doona ISOFIX Base is compatibel voor gebruik in auto's met goedgekeurde ISOFIX bevestigingspunten (Zie hoofdstuk 7 voor autolijst).

Als uw auto is uitgerust met ISOFIX bevestigingspunten, kunt u de Doona ISOFIX basis met de ISOFIX-connectors gecombineerd met de ondersteunpoot installeren.

**WAARSCHUWING!**

Bij een ongeluk kunnen enorme krachten optreden. Probeer nooit om een kind te beveiligen op uw schoot met de autogordel of door het vast te houden.

**WAARSCHUWING!**

Als een airbag het Doona autostoeltje raakt kan dit ernstig letsel veroorzaken aan uw kind, en mogelijk resulteren in de dood.

Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies die alleen met betrekking tot de installatie met een basis hebben. Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een voertuig 3-punts gordel zonder basis kunt u de handleiding van het Doona autostoeltje raadplegen.

De bevestiging van het Doona autostoeltje aan de auto met Doona ISOFIX basis is gebaseerd op semi-universele goedkeuring. Het stoeltje mag alleen worden gebruikt met een basis in voertuigen die zijn vermeld in de lijst van goedgekeurde voertuigtypen met basis. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt. De nieuwste versie kan worden verkregen van www.simpleparenting.co

Uw auto beschermen

Sommige autostoelhoezen zijn gemaakt van gevoelige materialen (bijv velours, leder, enz.) en kunnen tekenen van slijtage vertonen als autostoelen worden gebruikt. Dit kan worden vermeden door de autostoel Protector tussen de Doona ISOFIX Base en de autostoel te plaatsen.

05 / De Doona ISOFIX basis in de auto installeren.

5.1. De Doona ISOFIX basis in uw auto veiligstellen



Beveilig de Doona ISOFIX basis in uw voertuig als volgt:

Opmerking: Installatie van de Doona ISOFIX basis op de voorzitting van de auto wordt niet aangeraden, maar is wel mogelijk, (en is ervan afhankelijk of er ISOFIX-ankers op de voorbank zijn). Mocht u besluiten om uw Doona ISOFIX basis op de voorzitting te installeren, moet u het Airbag systeem uitschakelen.

BELANGRIJK! Vergrendel naar beneden klappbare zittingen.

Stap 1: Vouw de ondersteuningspoot uit (#10)

Stap 2: Zorg ervoor dat de ISOFIX connectoren (# 5) uitsteken om de hoofdbody van Doona ISOFIX maximaal te gebruiken. In het geval dat ze niet uitsteken, tilt u de schuifknop (# 2) van de body met de ene hand op, en duwt u de ondersteunpoot met de andere hand in de richting van de body totdat de ISOFIX connectoren (# 5) er op maximale lengte uitkomen.

Stap 3: Plaats de Doona ISOFIX basis met de ISOFIX connectoren (# 5) naar de achterkant van de auto zitting. Lijn de ISOFIX connectoren (# 5) met de onderste ISOFIX ankers uit (# 11). Duw de Doona ISOFIX basis van de bovenkant van de ondersteunpoot totdat de basis klikt en sluit met beide connectoren.

Stap 4: Schuif de Doona ISOFIX basis naar de achterkant van de zitting, totdat het stevig op zijn plaats is.


Stap 5: Stel de ondersteunpoot (# 10) in door op de knop van de ondersteuningspoot (# 7) te drukken, trek de poot uit totdat hij stevig op de vloer van de auto rust. Let erop dat de kleur van de kleurindicator ondersteuningspoot (# 8) verandert van rood naar groen.

BELANGRIJK! Gebruik altijd de ondersteuningspoot (# 10) voor veilig gebruik van de Doona ISOFIX basis.

BELANGRIJK! De ondersteuningspoot (# 10) mag niet ondersteund worden door andere objecten en moet de grond raken.

BELANGRIJK! In geen geval mag dit product worden gebruikt als de kleurindicator van de ondersteuningspoot (# 8) rood blijft.

Opmerking: Let erop dat de opening tussen de Doona ISOFIX basis en de zitting minimaal is als de ondersteuningspoot (# 10) stevig op de vloer van de auto rust en de kleurindicator van de ondersteuningspoot (# 8) groen is.

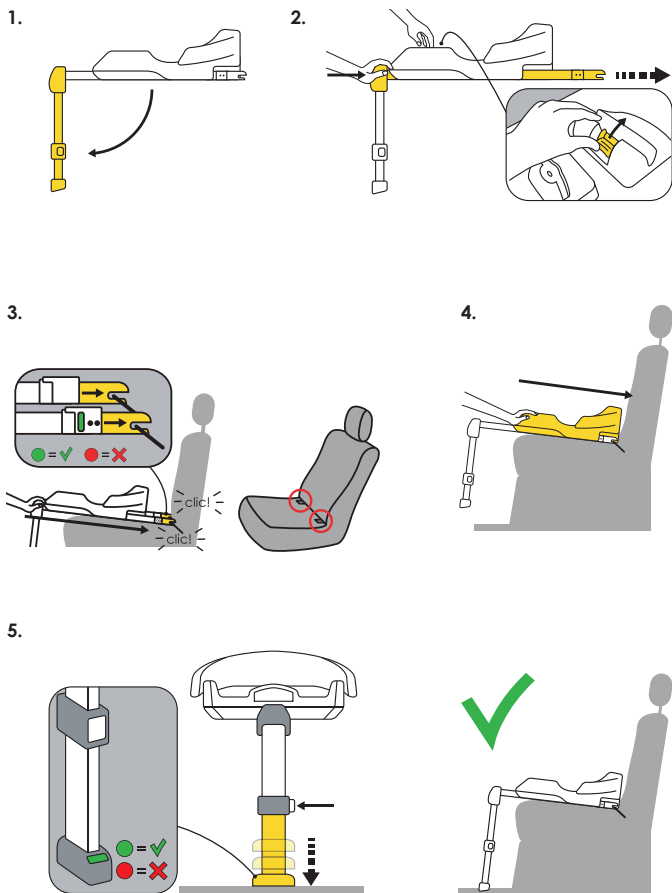

5.2. De Doona ISOFIX basis uit uw auto verwijderen


Stap 1: Zorg ervoor dat het Doona autostoeltje niet is aangesloten op de ISOFIX basis. Als het is aangesloten, verwijdert u het. De gedetailleerde beschrijving voor het verwijderen van het Doona autostoeltje van de Isifix basis staat in hoofdstuk 6.2.

Stap 2: Trek aan de ISOFIX-ontgrendelingsknop (# 6) aan beide kanten van de Doona ISOFIX basis, en trek de ISOFIX basis weg van de onderste ISOFIX ankers van de auto totdat de Doona ISOFIX basis volledig is losgekoppeld.


Stap 3: Vouw de ondersteuningspoot op (# 10).

Opmerking: Laat de Doona ISOFIX basis niet ontkoppeld in de auto achter. Bagage of andere voorwerpen die verwondingen bij een botsing veroorzaken moeten goed vastzitten in de auto.


1.

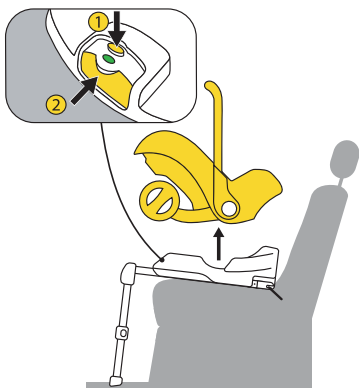

2.

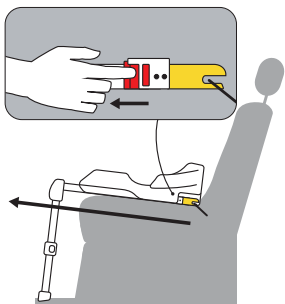

3.

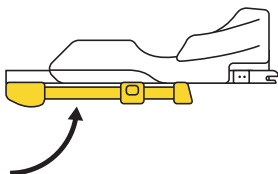

06 / Het Doona auto- stoeltje van de Doona ISOFIX basis installeren en verwijderen.

6.1. Het Doona autostoeltje op de Doona ISOFIX basis veiligstellen

Nadat u de Doona ISOFIX basis in uw auto heeft veiliggesteld (Zie hoofdstuk 5 voor instructies), kunt u nu eenvoudig het Doona autostoeltje uit uw auto halen. Dit doet u volgens onderstaande stappen:

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de Doona ontgrendelingsknop (# 3) wordt ingedrukt voordat u het Doona autostoeltje op de Doona ISOFIX basis koppelt, en dat de Doona kleurindicator (# 4) rood is. Het mag alleen groen worden als het Doona autostoeltje correct op de Doona ISOFIX basis wordt geïnstalleerd. In het geval dat de Doona kleurindicator (# 4) Groen is voordat u het Doona autostoeltje installeert, moet u op de kleine bovenste knop drukken, en als deze naar beneden wordt gedrukt duwt u de hele Doona ontgrendelingsknop (# 3) naar voren totdat deze op zijn plaats klikt en de Doona kleurindicator (# 4) rood wordt.

Stap 1: Als het Doona in de autostoeltje modus is (wielen gevouwen), en de duwstang in zijn rechtopstaande stand B is, plaatst u het Doona autostoeltje achterwaarts in de auto (tegen de rijrichting in).

Opmerking: Voor meer informatie over het vouwen van het Doona autostoeltje en het aanpassen van de duwstang, verwijzen wij u naar de Handleiding van het Doona autostoeltje.

Stap 2: Hou het autostoeltje boven de base en laat het zakken in de daarvoor bestemde verankeringspunten (# 1) in de base totdat u klin hoort.

Stap 3: Controleer de Doona kleurindicator (# 4) - het moet van rood naar groen gaan als het Doona autostoeltje correct is geplaatst en vergrendeld.

Stap 4: Controleer dat de Doona goed vast zit door aan de duwstang te duwen. De Doona moet stevig op zijn plaats blijven.

Stap 5: Draai de duwstang in stand C, voor een volledige terugslagbescherming.




Doona metalen stangen

1.



(vervolg op volgende pagina)


2.

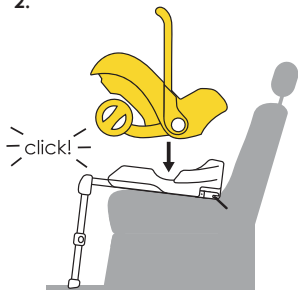


3.



4.

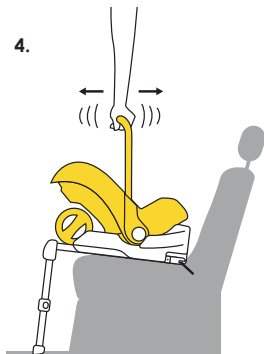

5.

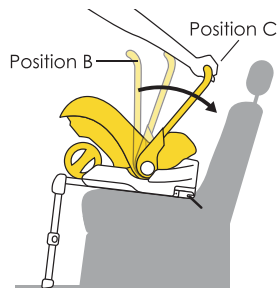

6.2. Het Doona autostoeltje van de Doona ISOFIX basis verwijderen


Stap 1: Draai de duwstang van het Doona autostoeltje van positie C tot de rechtop positie B.

Stap 2: Houd het Doona autostoeltje met een hand aan de duwstang vast en druk met de andere hand op de Doona ontgrendelingsknop (# 3).

U drukt de kleine bovenste knop naar beneden, en terwijl het naar beneden drukt, drukt u de Doona ontgrendelingsknop (# 3) helemaal naar voren totdat deze op zijn plaats klikt en de Doona kleurindicator (# 4) rood wordt. Terwijl u de Doona ontgrendelingsknop (# 3) indrukt, kantelt u de Doona naar uw lichaam toe tot hij vrijkomt uit de Doona verankerpunten (# 1). Zodra het Doona autostoeltje is losgekoppeld van de basis, tilt u de Doona op en zet u hem uit de auto.


Stap 3: Klap de wielen van het Doona autostoeltje in, draai aan de duwstang om deze uit te breiden naar de 'buggy-modus' en u bent klaar om te gaan!

Opmerking: Zie voor meer informatie om het Doona autostoeltje te ontvouwen en de duwstang aan te passen, de Handleiding van het Doona autostoeltje.

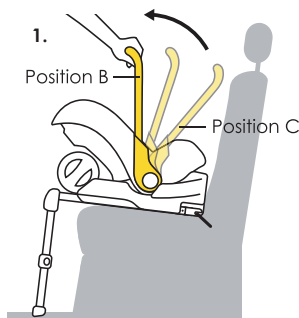

(vervolg op volgende pagina)


2. I

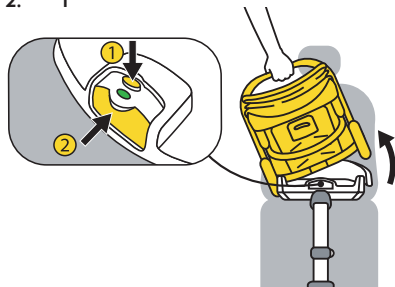


II



3. I

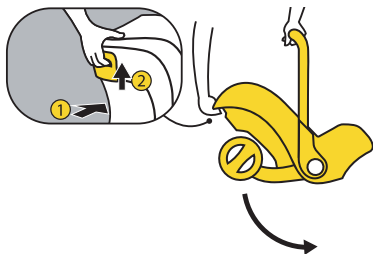

II

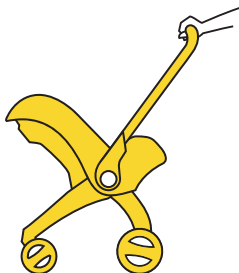

07 / Autotypelijst.

Voor meer informatie over de montage van de Doona ISOFIX basis in bepaalde auto's, kunt u contact met ons opnemen bij:

info@simpleparenting.co

of bezoek onze website: www.simpleparenting.co

08 / Onderhoud instructies.



EEN ADEQUATE FUNCTIE VERZEKEREN

- Bij een ongeluk met een botsnelheid die hoger is dan 10 km/h kan het Doona autostoeltje schade oplopen die niet zichtbaar is. In dit geval moet de ISOFIX basis vervangen worden. Gooi het aub op de juiste wijze weg.
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Zorg voor de juiste werking van alle mechanische onderdelen.
- Als de Doona ISOFIX basis beschadigd is (bijvoorbeeld na een val) moet het worden geïnspecteerd.
- Gebruik nooit onderdelen of accessoires die niet meegeleverd zijn of goedgekeurd zijn door de leverancier - De Doona ISOFIX basis is alleen compatibel met het Doona autostoeltje.

8.1. Reinigen

Aanbevolen wordt om de Doona ISOFIX basis regelmatig te reinigen, om het goed te laten functioneren.

Verwijder altijd het Doona autostoeltje vóórdat u de Doona ISOFIX basis schoonmaakt. Aanbevolen wordt ook om de Doona ISOFIX basis uit de auto te halen om het goed schoon te maken. Om de ISOFIX basis te reinigen, sponst u het schoon of spoel het af met warm water met zeep en een doekje. Gebruik GEEN oplosmiddelen of smeer. Reinig de ISOFIX basis alleen met water, anders kunnen de bewegende delen mogelijk slecht functioneren.

09 / Twee-jaar garantie.

Wij garanderen dat het Doona autostoeltje is vervaardigd in overeenstemming met de Europese normen en veiligheidsregels en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Er is een 2-jaar garantie periode voor de Doona ISOFIX basis voor fabricage- en materiaalfouten. De garantieperiode gaat in op de dag van aankoop. Als bewijs van aankoop vult u de garantiekaart in en bewaar deze voor de gehele tijd van de garantieperiode, samen met uw kassabon.

In het geval van aanspraak op garantie, moet de garantiekaart samen met het product terug worden gezonden naar uw lokale leverancier. Registreer uw Doona ISOFIX basis ook online bij: www.simpleparenting.co

De garantie dekt alleen een Doona ISOFIX basis die zich in goede staat bevind.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Het product heeft sporen van slijtage.
- Schade die is ontstaan door overbelasting van het product.
- Schade die is ontstaan bij ongepast of onjuist gebruik.

- Als het product anders is gebruikt dan daarvoor aangegeven

In geval van een garantieclaim kunt u direct contact met ons opnemen via: info@simpleparenting.co

10 / Garantiekaart.

Garantiekaart: _____

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Stad: _____

Provincie: _____

Land: _____

Telefoonnummer (inclusief netnummer): _____

E-mailadres: _____

Doona ISOFIX Base seriele nr.: _____

Winkel van aankoop van het product: _____

Datum van aankoop: _____



simpleparenting.co
info@simpleparenting.co